

Амортизатор в сборе с пружиной (60.30.25/99)

Снятие

1.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда устанавливайте автомобиль на надежные опоры.

Приподнимите и подоприте автомобиль.


2. Снимите брызговик крыла.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Брызговик крыла \(76.10.48\)](#).

3. Отсоедините амортизатор в сборе с упругим элементом от нижнего рычага.




Отверните гайку и выверните болт.

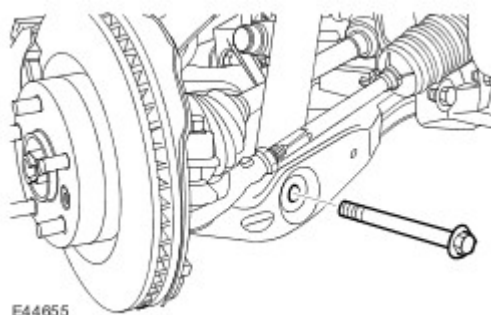

4. Снимите теплозащитный экран для доступа к внутренней гайке верхней опоры амортизатора в сборе с упругим элементом.




Выверните три крепежных болта.

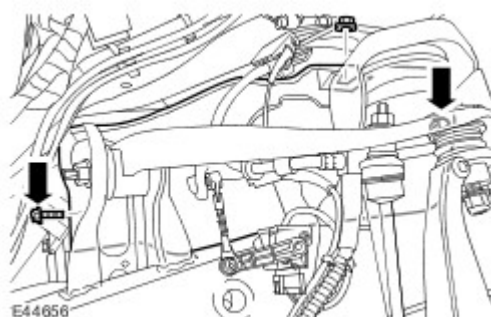

5. Снимите амортизатор в сборе с упругим элементом.



Выверните три крепежных болта.

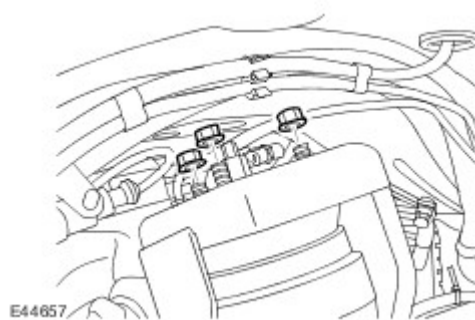

Установка

- 1 . Установите амортизатор в сборе с упругим элементом.
 - ▶ Убедитесь, что контактные поверхности верхнего крепления амортизатора в сборе с упругим элементом к кузову чисты.
 - ▶ Наверните новые гайки и затяните их усилием 70 Нм.
- 2 . Закрепите теплозащитный экран.
 - ▶ Вставьте и затяните 3 болта (момент затяжки 10 Нм).
- 3 . Отсоедините амортизатор в сборе с упругим элементом от нижнего рычага.
 - ▶ Затяните гайку и болт (момент затяжки 300 Нм).
- 4 . Установите брызговик крыла.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Брызговик крыла \(76.10.48\)](#)