

Опубликовано: 31.10.2006

Втулка верхнего рычага (60.35.32)

Специальный инструмент

204-532/1

Приемное устройство для втулок верхнего рычага
204-532/1

204-532/2

Устройство для демонтажа втулок верхнего рычага
204-532/2

204-532/3

Устройство для монтажа передней втулки верхнего рычага
204-532/3

204-532/4

Устройство для монтажа задней втулки верхнего рычага
204-532/4

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Втулки подлежат замене парами, с левой и правой стороны.

1 .



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда устанавливайте автомобиль на надежные опоры.

Приподнимите и подоприте автомобиль.


2 . Снимите передние колеса в сборе с шинами.

3 . Снимите верхний левый рычаг.


Для получения дополнительной информации обратитесь к [Верхний рычаг \(60.35.01\)](#).

- 4 . Снимите теплозащитный экран для получения доступа к болтам верхнего рычага.

- Отверните гайку.
- Выверните передний болт и отпустите задний болт.

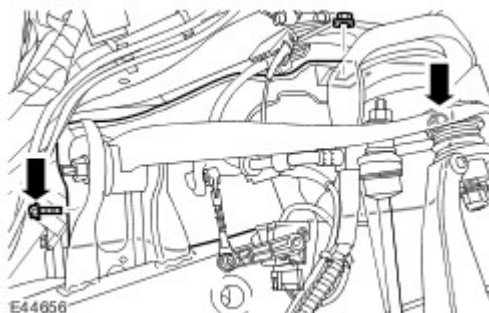

- 5 . Ослабьте болты верхнего рычага.

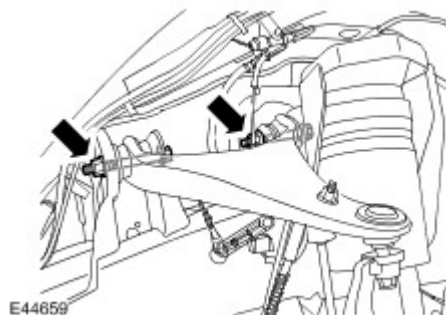

- 6 . Отсоедините соединительное звено датчика высоты.


- 7 .  **ВНИМАНИЕ:** Для предотвращения проворачивания шарового шарнира используйте прилагающийся шестигранный ключ.

Отверните гайку стойки штанги стабилизатора.

- Отбракуйте гайку.


- 8 .  **ВНИМАНИЕ:** Во избежание выпадения кулака колеса и разъединения внутреннего шарнира полуоси подоприте кулак колеса.

Ослабьте гайку крепления верхнего рычага.

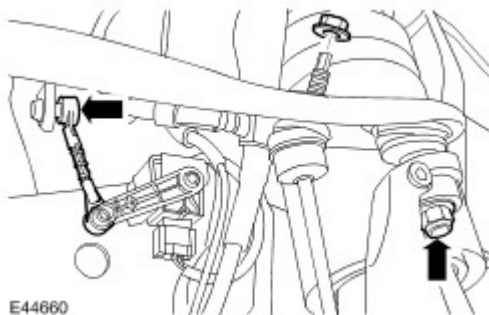

- 9 . Используя специальный инструмент, отсоедините шаровый шарнир верхнего рычага.


▶ Отверните гайку и отбракуйте ее.

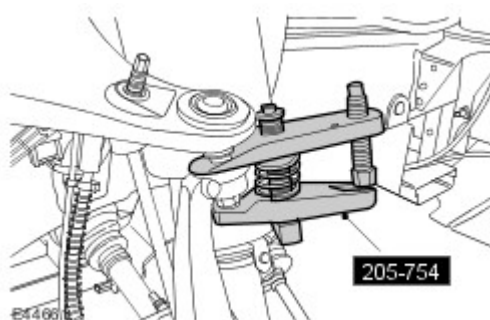

- 10 . Отсоедините тормозной шланг от верхнего рычага.

- 11 . Отсоедините провод датчика скорости колеса от верхнего рычага.


- 12 . Снимите верхний правый рычаг.

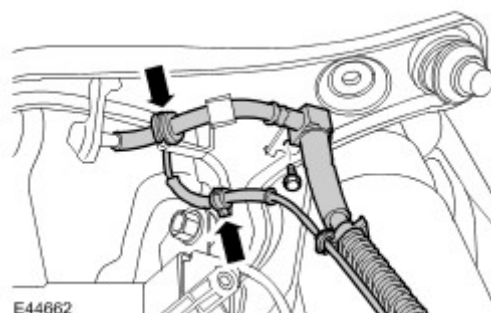

- 13 . Запомните положение втулки по отношению к верхнему рычагу.


- 14 .  **ВНИМАНИЕ:** Для демонтажа втулки необходимо снять ее фланцы.

Используя подходящий инструмент, загните фланцы втулки.

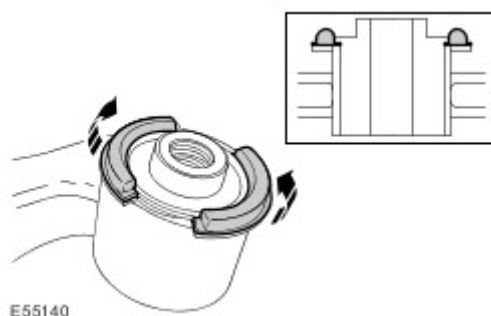

- 15 . При помощи ножовочной пилы отделите фланец от втулки, не повредив при этом верхний рычаг.

- 16 . Используя специальные инструменты, снимите и отбракуйте втулки верхнего рычага.

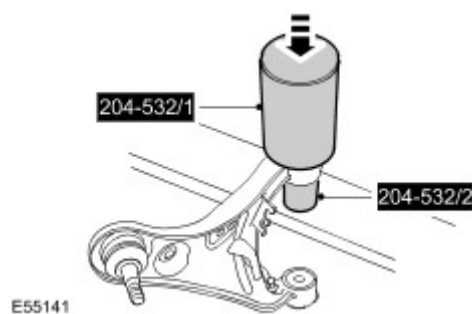

Установка


1.



ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что для установки втулок на соответствующую глубину используется правильный специальный инструмент.


Используя специальные инструменты, установите задние втулки верхнего рычага.

➤ Втулку расположите так, чтобы стрелка на ней указывала на ранее сделанную на верхнем рычаге отметку.

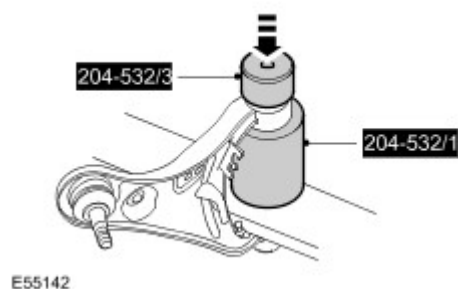

2. Используя специальные инструменты, установите передние втулки верхнего рычага.

➤ Втулку расположите так, чтобы стрелка на ней указывала на ранее сделанную на верхнем рычаге отметку.

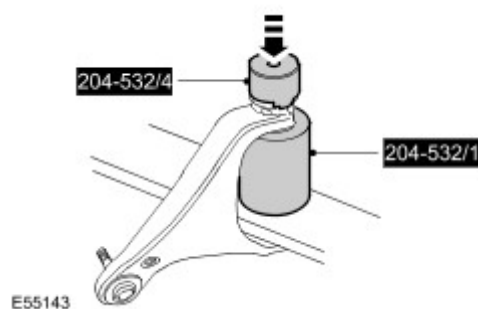

3. Установите верхний правый рычаг.

➤ Вставьте болты, но пока не затягивайте их полностью.

4. Закрепите тормозной шланг на верхнем рычаге.

➤ Затяните болт (момент затяжки 23 Нм).

5. Закрепите провод датчика скорости колеса на верхнем рычаге.

6 . Присоедините верхний рычаг к кулаку колеса.

 Наверните новую гайку и затяните ее (момент затяжки 70 Нм).

7 . Закрепите стойку штанги стабилизатора.

 Наверните новую гайку и затяните (момент затяжки 115 Нм).

8 . Присоедините рычаг датчика высоты.

9 . Настройте расстояние по высоте между центром конца полуоси и краем панели отделки крыла на 466 мм.

10 . Затяните 2 гайки и болта верхнего рычага (момент затяжки 175 Нм).

11 . Закрепите теплозащитный экран.

12 . Установите верхний левый рычаг.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Верхний рычаг \(60.35.01\)](#)

13 . Установите передние колеса.

 Затяните колесные гайки (момент затяжки 140 Нм).