

## Передний стабилизатор поперечной устойчивости (60.10.01)

### Снятие

1 .



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда устанавливайте автомобиль на надежные опоры.


Приподнимите и подоприте автомобиль.

2 . Снимите колеса в сборе с шинами.

3 . Отсоедините обе стойки от штанги стабилизатора.



Отверните 2 гайки.

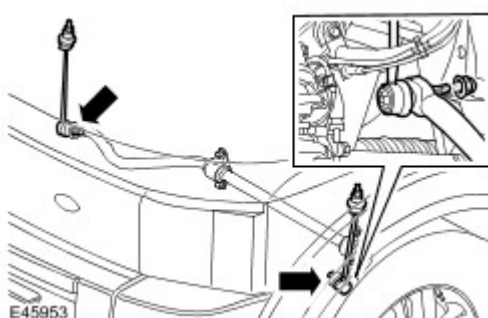


4 . Снимите нижнюю защиту двигателя.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита двигателя \(76.10.50\)](#).

5 . Снимите поперечину переднего моста.



Выверните 4 болта.

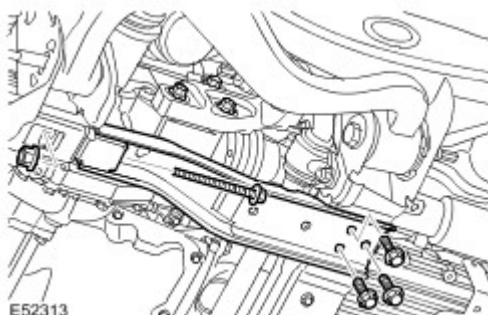


6 . Снимите втулку штанги стабилизатора.



Отверните 4 гайки.



Снимите хомуты штанги стабилизатора.

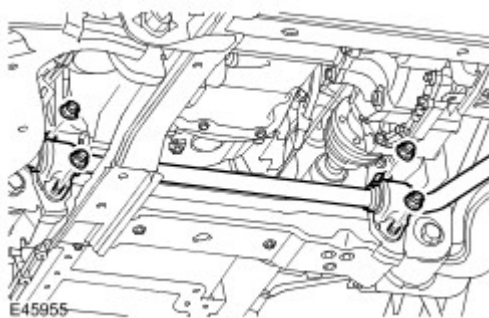

7 . Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

- ▶ Выньте штангу стабилизатора через арку левого колеса.

## Установка

1 . Установите штангу стабилизатора.

- ▶ Вставьте штангу стабилизатора через арку левого колеса.

2 . Установите втулку штанги стабилизатора.

- ▶ Установите хомуты штанги стабилизатора.
- ▶ Затяните гайки (момент затяжки 115 Нм).

3 . Установите поперечину переднего моста.

- ▶ Затяните 4 болта (момент затяжки 115 Нм).

4 . Установите нижнюю защиту двигателя.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита двигателя \(76.10.50\)](#)

5 . Присоедините обе стойки к штанге стабилизатора.

- ▶ Затяните гайки (момент затяжки 115 Нм).

6 . Установите колеса в сборе с шинами.

- ▶ Затяните колесные гайки (момент затяжки 140 Нм).