

Тяга переднего стабилизатора поперечной устойчивости (60.10.02/60.10.04)

Снятие

1.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда устанавливайте автомобиль на надежные опоры.


Приподнимите и подоприте автомобиль.

2. Снимите колесо в сборе с шиной.

3.  **ВНИМАНИЕ:** Для предотвращения проворачивания шарового шарнира используйте прилагающийся шестигранный ключ.

Снимите стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

 Отверните и отбракуйте 2 гайки.

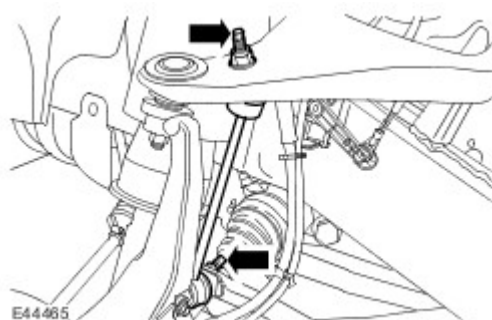

Установка

1. Установите стойку штанги стабилизатора.
 -  Затяните гайки (момент затяжки 115 Нм).
2. Установите колесо в сборе с шиной.
 -  Затяните гайки крепления колеса усилием 140 Нм (103 фунта/фут).