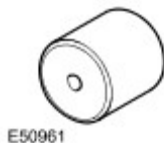


Опубликовано: 10.05.2007

Шаровой шарнир верхнего рычага (60.15.02)

Специальный инструмент

204-516/3

E50961

Съемник шаровых шарниров
204-516/3 (LRT 64-026/3)

204-530-2

E50156

Съемник шаровых шарниров
204-530-2

204-530-3

E50157

Приспособление для установки шаровых шарниров
204-530-3

204-530-1

E50155


Приспособление для установки шаровых шарниров
204-530-1

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная процедура описывает снятие и установку шарового шарнира верхнего рычага.


- 1 . Снимите верхний рычаг.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Верхний рычаг \(60.35.01\)](#).
- 2 . Снимите пылезащитное уплотнение.
 - Снимите держатель уплотнения.
 - Снимите стопорное кольцо.
- 3 . Снимите шаровой шарнир с помощью специальных инструментов.

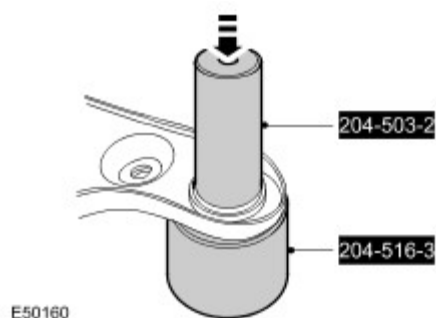

Установка

1.  **ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что установочные метки совмещены.

Установите шаровой шарнир с помощью специальных инструментов.

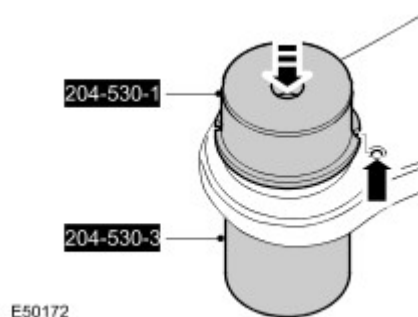

2.  **ВНИМАНИЕ:** Разрез стопорного кольца должен быть повернут по отношению к установочным меткам на 90 градусов.

Установите стопорное кольцо.



3. Установите верхний рычаг.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Верхний рычаг \(60.35.01\)](#).