

Опубликовано: 10.07.2008

Шаровый шарнир нижнего рычага (60.15.03)

Специальный инструмент



Устройство для демонтажа/монтажа шарового шарнира нижнего переднего рычага
204-531/3



Устройство для демонтажа/монтажа шарового шарнира нижнего переднего рычага
204-531/2



Устройство для демонтажа/монтажа шарового шарнира нижнего переднего рычага
204-531/1



Приспособление для снятия/установки шарового шарнира переднего нижнего рычага
204-753



Приспособление для снятия/установки шарового шарнира переднего нижнего рычага
204-754

Снятие

Для всех автомобилей

1 .



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Обязательно устанавливайте под автомобиль страховочные опоры.


Поднимите и подоприте автомобиль.

2 . Снимите колесо в сборе с шиной.


3 . Снимите нижний рычаг.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Нижний рычаг \(60.35.02\)](#).

4 . Снимите стопорное кольцо.

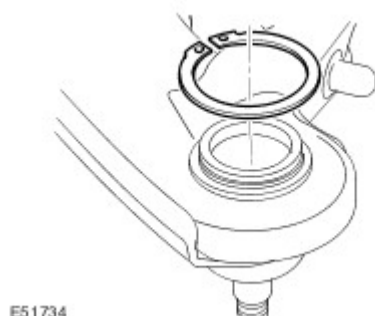


5 . Осмотрите установленный шаровой шарнир для определения наличия закругления.

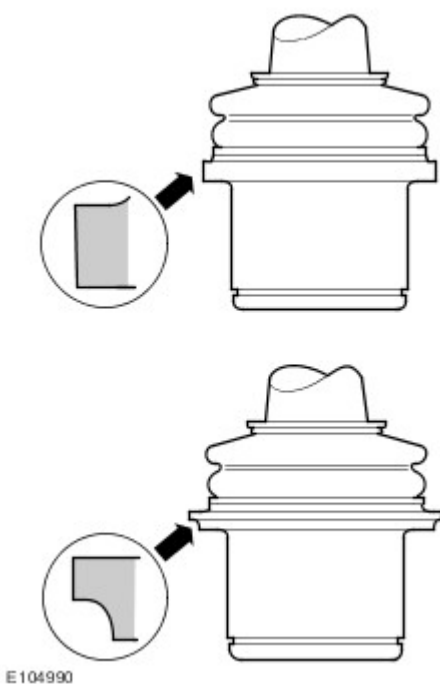


Шаровой шарнир без закругления

6 . Используя специальные инструменты, снимите шаровой шарнир.

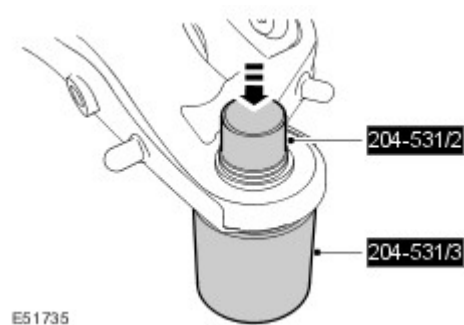

Шаровой шарнир с закруглением


7 . С помощью специальных инструментов снимите шаровой шарнир.

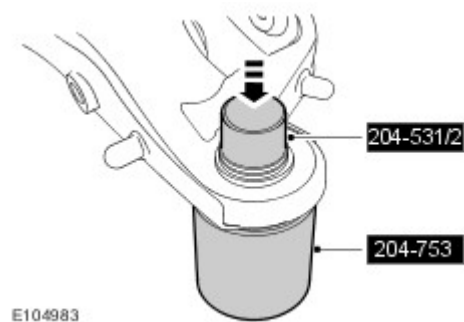

Установка


Для всех автомобилей

- 1 . Очистите элементы.
- 2 . Осмотрите новый шарнир на предмет наличия закругления.

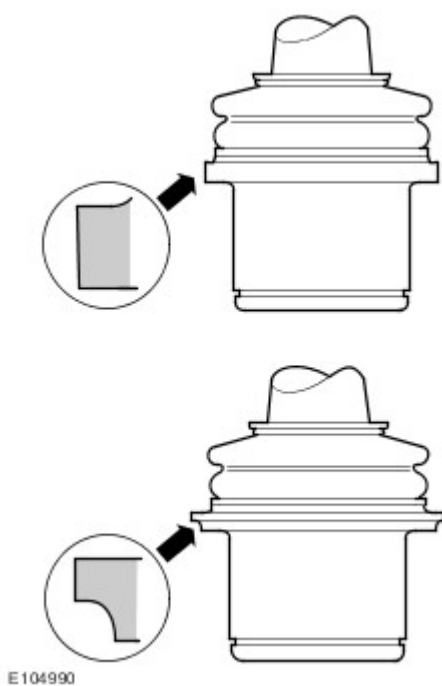


Шаровой шарнир без закругления

- 3 . Используя специальные инструменты, установите шаровой шарнир.

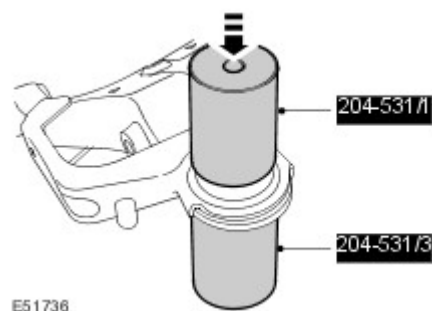

Шаровой шарнир с закруглением

- 4 . Используя специальные инструменты, установите шаровой шарнир.

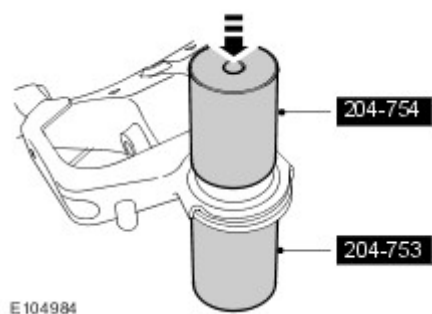

Для всех автомобилей

- 5 . Установите стопорное кольцо.
- 6 . Установите нижний рычаг.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Нижний рычаг \(60.35.02\)](#)
- 7 . Установите колесо в сборе с шиной.
▶ Затяните гайки крепления колеса усилием 140 Нм (103 фунта/фут).