


Амортизатор в сборе с пружиной

Разборка



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Удостоверьтесь в том, что устройство для сжатия пружин SWL по своим параметрам соответствует жесткости пружины, приведенной в разделе Спецификации, или превышает ее.

- 1 . Приподнимите и подприте автомобиль.
- 2 . Снимите колесо в сборе с шиной.
- 3 . Снимите амортизатор в сборе с упругим элементом.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Амортизатор в сборе с пружиной \(64.30.11/99\)](#)
- 4 . Установите в тиски подходящее устройство для сжатия пружин.
- 5 . Установите амортизатор в сборе с упругим элементом в устройство для сжатия пружин.
 - Сожмите пружину в достаточной мере для того, чтобы ослабить давление пружины.
- 6 . Снимите амортизатор.
 - Защемите ось амортизатора, отверните и отбракуйте гайку.
 - Снимите фасонную пружину верхней втулки и верхнюю втулку.
 - Снимите верхнюю опору в сборе.
 - Снимите пылевую трубку и фасонную пружину в сборе.
 - Снимите жесткий резиновый упор.

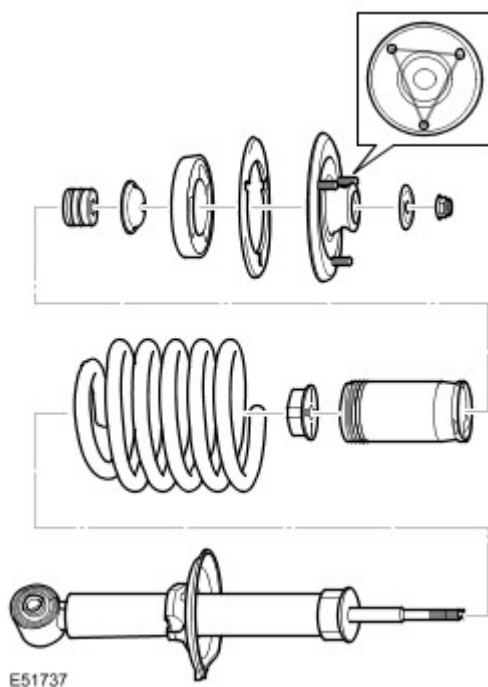

- 7 . Извлеките пружину из устройства для сжатия пружин.

Сборка

1 . Очистите и осмотрите элементы на предмет повреждений.


- Снимите резиновый изолятор.
- Снимите дистанционный элемент.
- Снимите фасонную пружину с пылевой трубки.



E51738

2 . Установите пружину в устройство для сжатия пружин.

- Убедитесь в том, что близкие витки пружины направлены в сторону верхней части амортизатора.

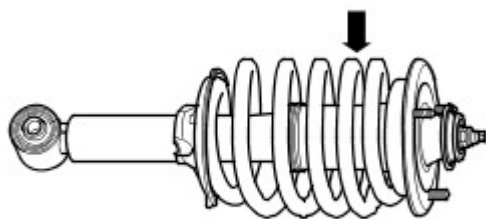

E51740

3 . Установите жесткий резиновый упор.

4 . Установите пылевую трубку.


- Установите фасонную пружину в пылевую трубку.

5 . Установите амортизатор.

- Убедитесь в том, что пружина правильно сидит в гнезде пружины.

6 . Установите верхнюю опору.

- Установите дистанционный элемент и резиновый изолятор. Убедитесь в том, головки штырей входят в выемку дистанционного элемента и не пересекаются с ним.
- Установите верхнюю втулку и фасонную пружину верхней втулки.
- Наверните новую гайку (момент затяжки 98 Нм).

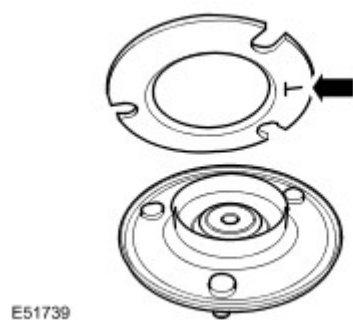

- 7 . Установите амортизатор в сборе с упругим элементом.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Амортизатор в сборе с пружиной \(64.30.11/99\)](#)
- 8 . Установите колесо в сборе с шиной.
 - Затяните колесные гайки (момент затяжки 140 Нм).