

Опубликовано: 11.01.2007

Втулка нижнего рычага (64.35.15)

Специальный инструмент

204-526/1

E55175

Приемное устройство для передней втулки заднего нижнего рычага
204-526/1

204-526/2

E55176

Устройство для демонтажа передней втулки заднего нижнего рычага
204-526/2

204-526/3

E55177

Устройство для монтажа передней втулки заднего нижнего рычага
204-526/3

204-540/1

E55178

Приемное устройство для задней втулки заднего нижнего рычага
204-540/1

204-540/2

E55179

Устройство для демонтажа задней втулки заднего нижнего рычага
204-540/2

204-540/3



Устройство для монтажа задней втулки заднего нижнего рычага
204-540/3

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Втулки подлежат замене парами, с левой и правой стороны.

1 .



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда устанавливайте автомобиль на надежные опоры.

Приподнимите и подоприте автомобиль.

2 . Снимите колеса в сборе с шинами.

3 . Снимите нижний левый рычаг.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Нижний рычаг \(64.35.54\)](#).

4 . Снимите нижний правый рычаг.

5 . Запомните положение втулки по отношению к нижнему рычагу.

6 .




ВНИМАНИЕ: Для демонтажа втулки необходимо снять ее фланцы.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Запомните положение, в котором установлена втулка.

Используя подходящий инструмент, загните фланцы втулки.


7 . При помощи ножовочной пилы отделите фланец от втулки, не повредив при этом верхний рычаг.

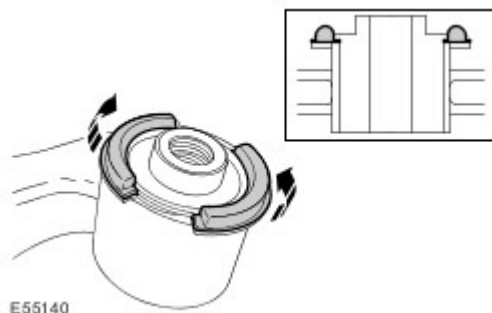

8 . Используя специальные инструменты, снимите и отбракуйте задние втулки нижнего рычага.

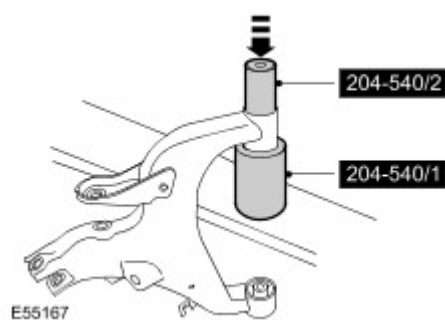

9 . Используя специальные инструменты, снимите и отбракуйте передние втулки нижнего рычага.

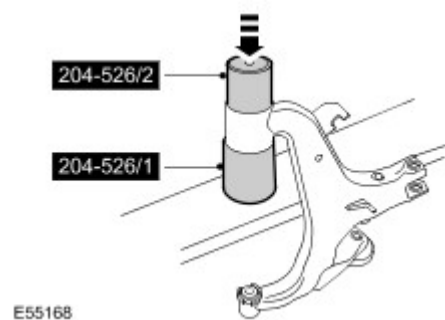

Установка

1 .




ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что втулка установлена без перекосов.



ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что для установки втулок на соответствующую глубину используется правильный специальный инструмент.

Используя специальные инструменты, установите передние втулки нижнего рычага.

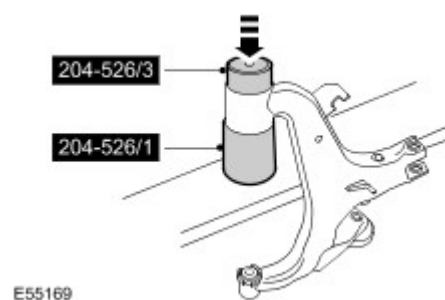


2 .



ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что втулка установлена без перекосов.

Используя специальные инструменты, установите задние втулки нижнего рычага.

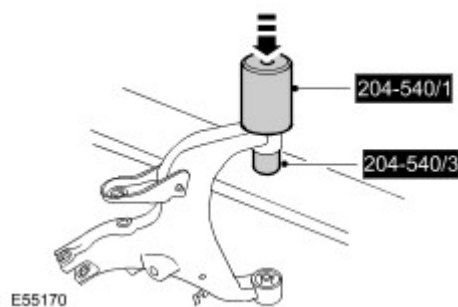

- 3 . Установите нижний левый рычаг.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Нижний рычаг \(64.35.54\)](#)
- 4 . Установите нижний правый рычаг.
- 5 . Установите колеса в сборе с шинами.
 Затяните колесные гайки (момент затяжки 140 Нм).
- 6 . Проверьте углы установки колес.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Регулировка углов установки всех четырех колес \(57.65.04\)](#)