

Опубликовано: 31.10.2006

Подшипник колеса и ступица колеса (64.15.14)

Специальный инструмент



Устройство для демонтажа/монтажа подшипника заднего колеса
204-509/10(LRT-60-033/10)



Устройство для демонтажа/монтажа подшипника заднего колеса
205-802/1



Устройство для демонтажа/монтажа подшипника заднего колеса
205-802/2



Устройство для демонтажа/монтажа подшипника заднего колеса
205-802/3



Устройство для демонтажа/монтажа подшипника заднего колеса
205-802/4



Устройство для демонтажа/монтажа подшипника заднего колеса
205-802/5

Снятие

1 .



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда устанавливайте автомобиль на надежные опоры.


Приподнимите и подоприте автомобиль.

2 . Снимите колесо в сборе с шиной.

3 . Снимите кулак колеса.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кулак колеса \(64.35.10\)](#)

4 . Снимите регулировочную и стяжную пружину.

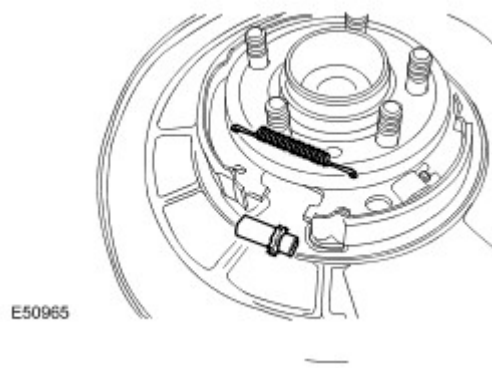


5 . Снимите первичную тормозную колодку.



Снимите пружинный фиксатор и шпильку.




Поверните колодку, чтобы отсоединить ее от регулировочной пластины и возвратной пружины.

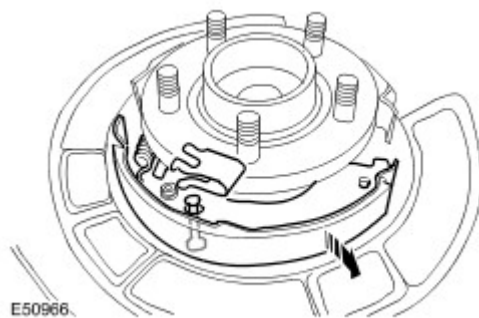


6 . Снимите регулировочную пластину и пружину.

7 . Снимите возвратную пружину.

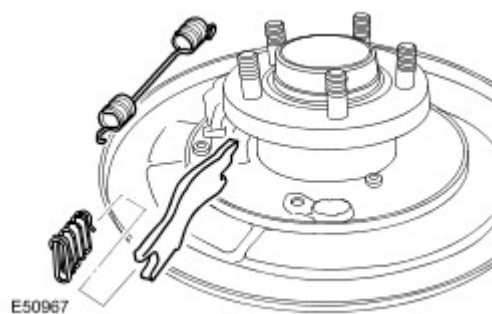


8 . Снимите вторичную тормозную колодку.

- Снимите пружинный фиксатор и шпильку.
- Отсоедините стопорную пружину троса стояночного тормоза от рычага привода колодок.

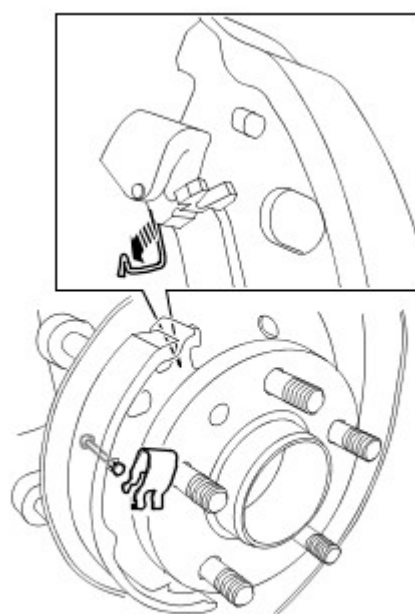


9 . Используя специальные инструменты, снимите ведущий фланец.

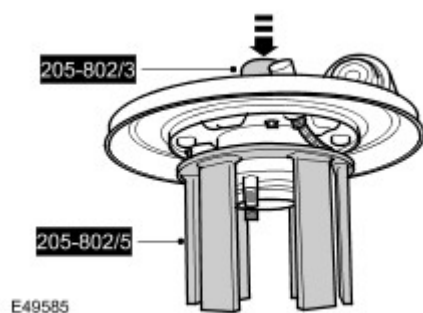


10 . Снимите защитный кожух тормозного диска.

- Выкрутите 3 винта.

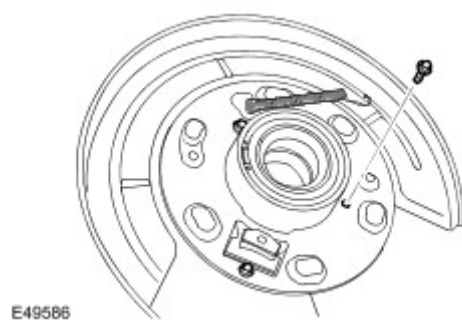

11 . Снимите подшипник колеса, используя специальные инструменты.


▶ Снимите стопорное кольцо.

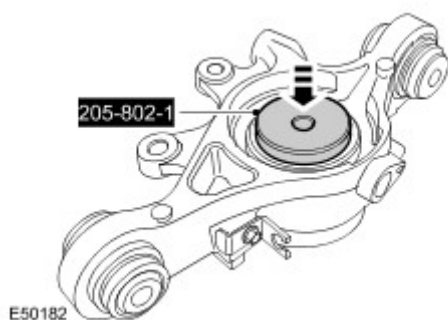

Установка

1 . Очистите элементы.

2 . Установите подшипник колеса, используя специальные инструменты.

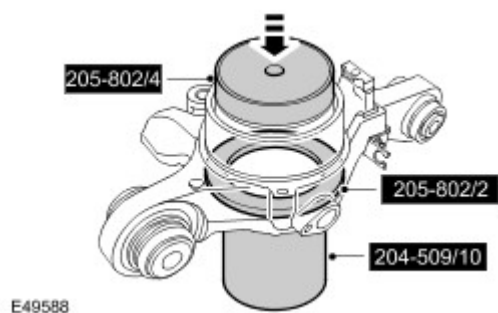


3 .



ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что при установке стопорного кольца уплотнение подшипника не получило повреждений.

Установите стопорное кольцо.

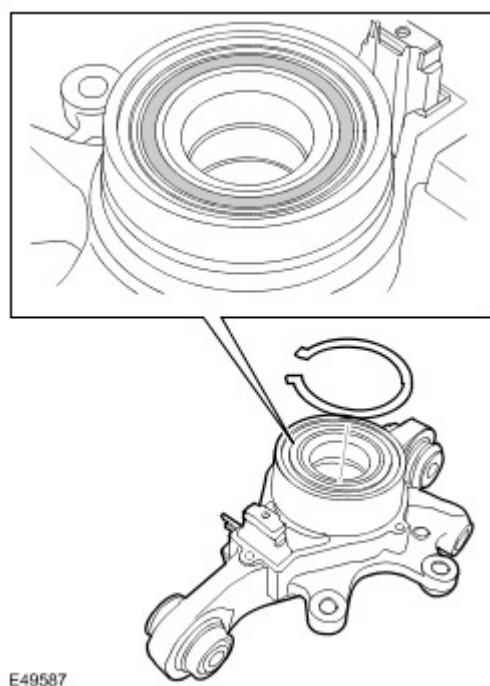

4 . Установите защитный щиток тормозного диска.

▶ Затяните болты (момент затяжки 9 Нм).

5 .



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте сжатый воздух для очистки деталей тормозных механизмов. Пыль от фрикционных материалов приносит вред при попадании в легкие.

Очистите опорный щит и нанесите смазку на поверхности, соприкасающиеся с тормозными колодками.

6 . Очистите регулятор и установите минимальную длину.

7 . Установите вторичную тормозную колодку.

▶ Присоедините стопорную пружину троса стояночного тормоза к рычагу привода колодок, убедившись, что пружина не перекручена.

▶ Установите пружинный фиксатор и шпильку.

8 . Установите первичную тормозную колодку.

▶ Установите регулировочную пластину и пружину.


▶ Установите возвратную пружину.

▶ Установите пружинный фиксатор и шпильку.

9 . Установите возвратную пружину.

10 . Установите регулятор тормозных колодок.

11 . Используя специальные инструменты, установите ведущий фланец

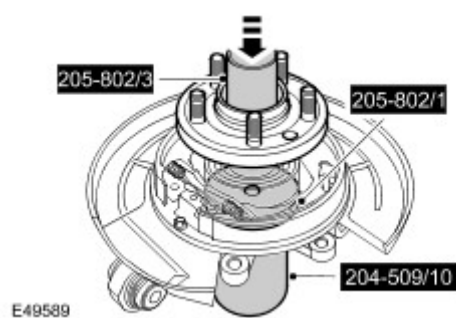

12 . Установите кулак колеса.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кулак колеса \(64.35.10\)](#).