

Рычаг регулировки схождения колес (64.35.70)

Снятие

1 .



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле и под автомобилем, если он опирается только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.

Поднимите и подоприте автомобиль.


2 . Снимите колесо с шиной.

3 . Отсоедините тягу регулировки схождения.

➤ Выверните болт и отбракуйте его.

4 . Снимите тягу регулировки схождения.

➤ Отверните и отбракуйте гайку.

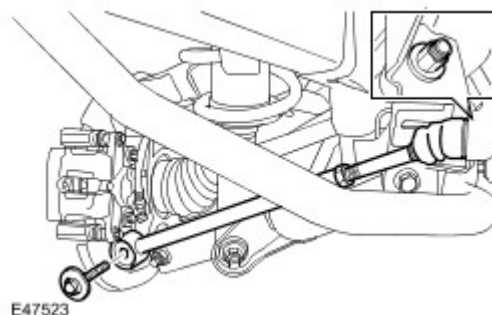

Установка

1 .



ВНИМАНИЕ: Перед тем, как затягивать гайку крепления тяги регулировки схождения, убедитесь, что хвостовик тяги полностью сел в раму кузова. Невыполнение этого требования приведет к повреждению тяги регулировки схождения или рамы кузова.

Установите тягу регулировки схождения.

➤ Заверните новую гайку и слегка затяните ее.


2 . Присоедините тягу регулировки схождения.

➤ Используя метчик M14 x 2, очистите резьбу фиксирующего отверстия кулака. Выдуйте грязь с помощью сжатого воздуха.

➤ Затяните новый болт с моментом 175 Нм.

3 . Установите между нижней стороной резинового чехла тяги регулировки схождения и кронштейном рамы кузова зазор 10 мм.

➤ Затяните гайку крепления внутреннего шарового шарнира тяги регулировки схождения (момент затяжки 133 Нм).

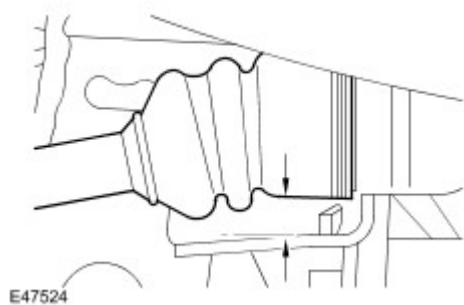

4 . Установите колесо с шиной.



Затяните гайки крепления колеса с моментом 140 Нм.

5 . Отрегулируйте углы установки колес.