


Шаровый шарнир верхнего рычага (64.15.07)

Специальный инструмент



Приспособление для снятия/замены шаровой опоры заднего верхнего рычага
204-525/3

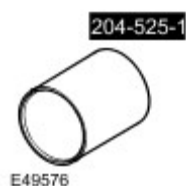

Приспособление для снятия/замены шаровой опоры заднего верхнего рычага
204-525/2




Приспособление для снятия/замены шаровой опоры заднего верхнего рычага
204-525/1

Снятие

1. Снимите кулак колеса.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кулак колеса \(64.35.10\)](#)

2. Используя специальные инструменты, снимите шаровую опору.

▶ Расположите специальный инструмент таким образом, чтобы он упирался в обработанную на станке поверхность.

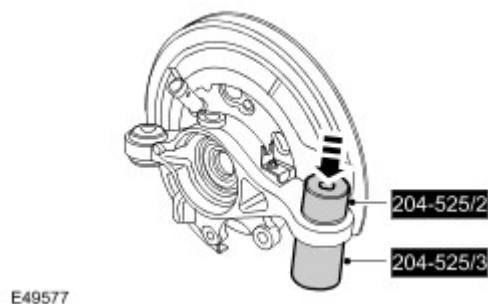

Установка

1 . Очистите детали.

2 .



ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что пыльник шаровой опоры не поврежден. Повреждение пыльника шаровой опоры приводит к ее преждевременному выходу из строя.




ВНИМАНИЕ: Если сопротивление вдавливанию менее 10 кН, кулак колеса подлежит замене.

Используя специальные инструменты, установите шаровую опору.



Расположите специальный инструмент таким образом, чтобы он упирался в обработанную на станке поверхность.

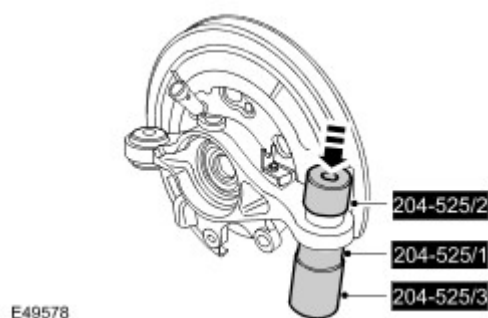

3 . Установите кулак колеса.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кулак колеса \(64.35.10\)](#)