

Передняя антенна системы контроля давления в шинах (86.53.16)

Снятие

1 .



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле и под автомобилем, если он опирается только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.

Поднимите и подоприте автомобиль.


2 . Снимите брызговик крыла.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Брызговик крыла \(76.10.48\)](#)

3 . Снимите антенну датчика давления воздуха в шине.



Снимите 2 фиксатора.

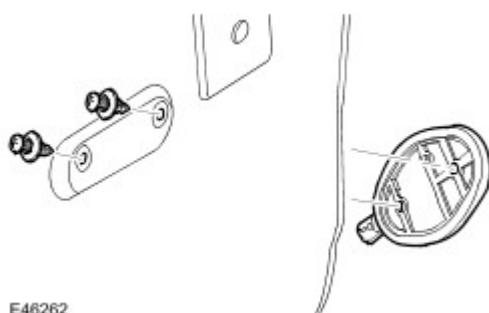

Установка

1 . Установка выполняется в обратном порядке.

2 . Выполните инициализацию новой антенны датчика давления воздуха в шине с помощью T4.