

Осушитель компрессора пневматической подвески (60.50.09)

Снятие

1 .



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подоприте автомобиль.

2 .

Снимите воздушный компрессор пневматической подвески.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Компрессор пневматической подвески \(60.50.10\)](#)

3 .



ВНИМАНИЕ: Прежде чем приступить к отсоединению или демонтажу деталей, убедитесь, что вокруг контактных поверхностей чисто и сухо. Во избежание загрязнения системы все открытые соединения закрывайте заглушками.

Отсоедините воздушные магистрали от осушителя воздушного компрессора пневматической подвески.



Освободите воздушную магистраль из защелки фиксатора.

4 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Запомните, в каком положении находится фиксирующий кабель воздушного компрессора пневматической подвески (если автомобиль оснащен фиксирующим кабелем).


Снимите осушитель воздушного компрессора пневматической подвески.



Выверните винт.



Снимите уплотнительное кольцо и отбракуйте его.

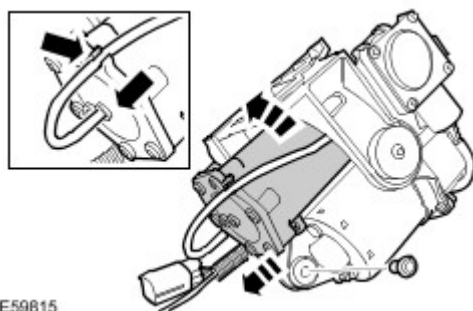

Установка

1 . Установите новое уплотнительное кольцо.



Смажьте уплотнительное кольцо консистентной смазкой, загущённой литиевыми мылами.

2 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Если автомобиль оснащен фиксирующим кабелем воздушного компрессора пневматической подвески, убедитесь, что он правильно проложен вокруг головки цилиндров воздушного компрессора.

Установите осушитель воздушного компрессора пневматической подвески.

 Заверните крепежный винт и затяните его (момент затяжки 3 Нм).

3 .



ВНИМАНИЕ: Выполните визуальную проверку концов воздушной магистрали на предмет повреждений или износа. При необходимости замените воздушную магистраль.



ВНИМАНИЕ: Потяните за воздушную магистраль, дабы убедиться, что она надежно закреплена в соединительном устройстве.

Присоедините воздушную магистраль к осушителю воздушного компрессора пневматической подвески.

 Вставьте воздушную магистраль в защелку фиксатора.

4 . Установите воздушный компрессор пневматической подвески.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Компрессор пневматической подвески \(60.50.10\)](#).