

Датчик температуры трансмиссионного масла в картере заднего моста (51.15.06)

Снятие

1.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подоприте автомобиль.


2. Слейте масло из дифференциала.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Слив трансмиссионного масла из дифференциала и заправка дифференциала трансмиссионным маслом \(51.25.02\)](#).

3. Рассоедините электрический разъем.



Освободите зажим, которым крепится жгут проводов.

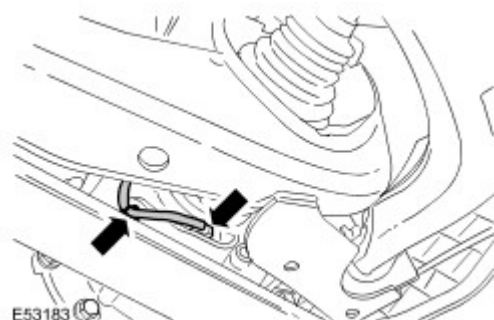

4. Снимите датчик температуры масла.



Снимите уплотнительное кольцо и отбракуйте его.



Установка

1. Очистите контактные поверхности деталей.

2. Установите датчик температуры масла.



Затяните колесные гайки (момент затяжки 140 Нм). Затяните колесные гайки (момент затяжки 140 Нм). Затяните (момент затяжки 22 Нм).

3. Состыкуйте электрический разъем.



Закрепите зажим, которым крепится жгут проводов.

- 4 . Залейте в дифференциал требуемое количество масла.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Слив трансмиссионного масла из дифференциала и заправка дифференциала трансмиссионным маслом \(51.25.02\)](#)