

Втулка держателя моста (54.10.26)

Специальный инструмент

205-825/3

Устройство для монтажа передней втулки заднего моста
205-825/3

205-825/5

Приемное устройство для передней втулки заднего дифференциала
205-825/5

502-009/2

Устройство для демонтажа задней втулки заднего дифференциала
502-009/2

Снятие



ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что втулка установлена без перекосов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запомните положение втулки.

1 .



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.

Поднимите и подоприте автомобиль.

2 . Снимите систему выпуска.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Система выпуска \(30.10.08\)](#)

3 . Подоприте мост в сборе подходящим домкратом.

4 . Снимите теплозащитный экран втулки держателя моста.



Выверните 2 крепежных болта.




5.



ВНИМАНИЕ: Болты должны использоваться только один раз.

Снимите держатель моста.

- Выверните и отбракуйте 3 болта крепления держателя моста к мосту.
- Выверните болт втулки держателя моста.

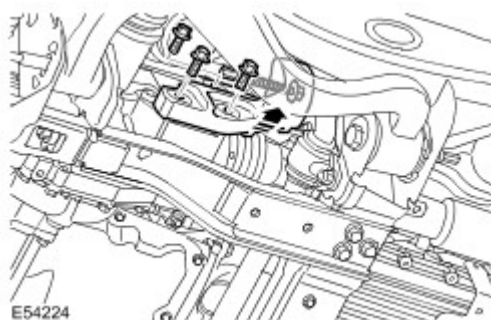6. **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Запомните положение втулки.

Используя специальные инструменты, снимите втулку держателя моста.




Установка

1.



ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что втулка установлена без перекосов.

Используя специальные инструменты, установите втулку держателя моста.

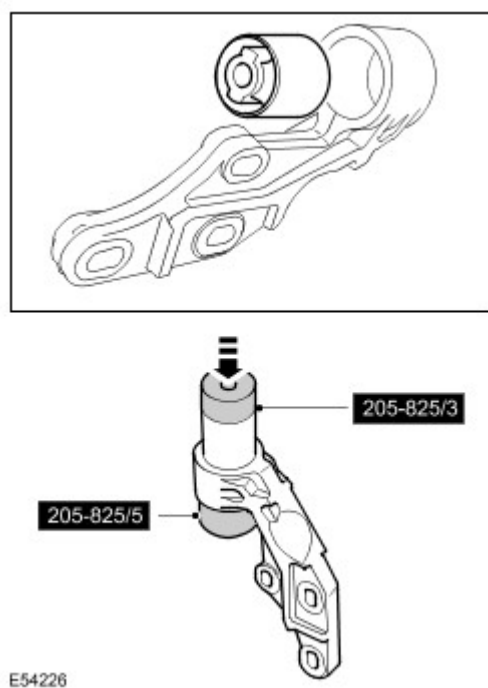

2 . Установите держатель моста.

- ▶ Затяните болт М14 с моментом затяжки 105 Нм.
- ▶ Затяните новые болты крепления держателя моста с моментом затяжки 80 Нм, а затем доверните еще на 60 градусов.

3 . Установите теплозащитный экран втулки держателя моста.

4 . Снимите опору моста.

5 . Установите систему выпуска.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Система выпуска \(30.10.08\)](#).