


Опубликовано: 22.12.2006

Полуоси переднего ведущего моста

Расположение деталей передних полуосей

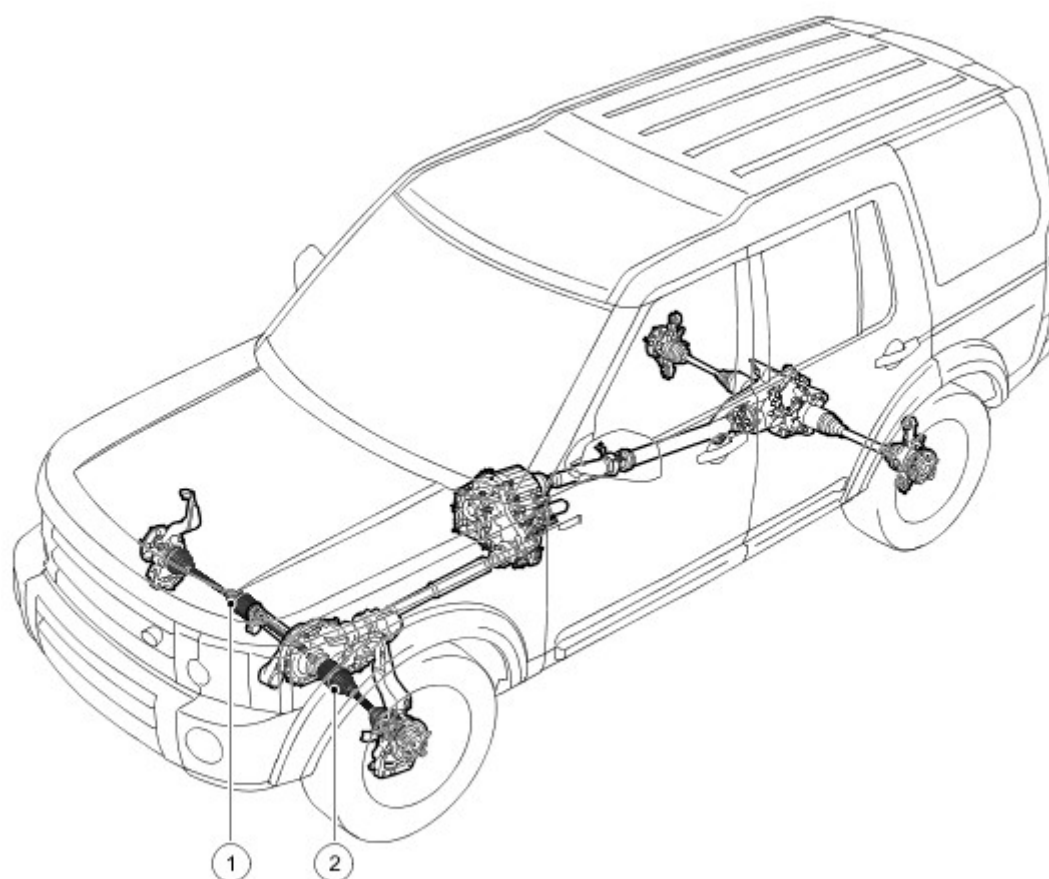


E46376

Наименование пункта	Каталожный номер запасной части	Описание
1	-	Правая передняя полуось
2	-	Левая передняя полуось

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Передние приводные валы не взаимозаменяемы – правый приводной вал длиннее левого. Оба вала имеют схожие конструкции с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС) с каждой стороны, обеспечивающими работу рулевого управления и подвески.

ПЕРЕДНЯЯ ПОЛУОСЬ В СБОРЕ

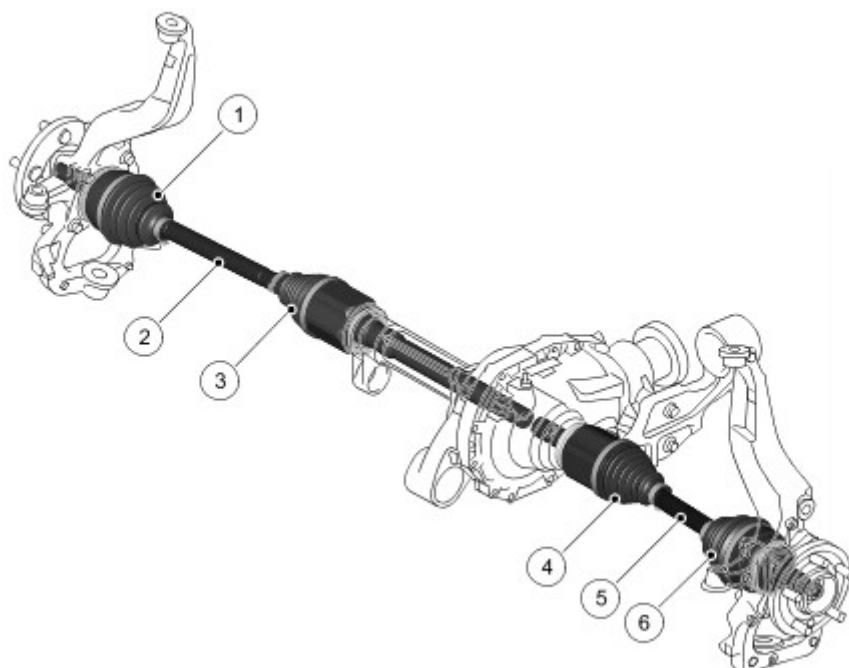

E46377

Наименование пункта	Каталожный номер запасной части	Описание
1	-	Правый наружный ШРУС
2	-	Правая передняя полуось
3	-	Правый внутренний ШРУС
4	-	Левый внутренний ШРУС
5	-	Левая передняя полуось
6	-	Левый наружный ШРУС

Конструкции передних приводных валов аналогичны. Единственное отличие заключается в длине валов: левый приводной вал длиннее.

С внешней стороны наружных ШРУС смонтирован задающий диск. Он используется датчиком частоты вращения колеса для определения скоростей колеса и автомобиля.

Каждый приводной вал состоит из 2 ШРУС (внутреннего и наружного), чехлов, внешней трубы и цельного стержня, который удерживается в переднем дифференциале пружинным стопорным кольцом (дополнительную информацию о ШРУС см. в разделе "Шарнир полуоси").