

Тормозные колодки (70.40.02)

Снятие



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Замена тормозных колодок осуществляется в комплекте на весь мост, в противном случае эффективность торможения может снизиться.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если загорелась сигнальная лампа износа тормозных колодок, датчик износа тормозных колодок необходимо заменить.

1.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда устанавливайте автомобиль на надежные опоры.

Приподнимите и подприте автомобиль.

2. Снимите колесо в сборе с шиной.


3.



ВНИМАНИЕ: Датчик индикатора износа тормозных колодок очень легко повредить. Запрещается использовать рычаг для демонтажа датчика. Операция выполняется только вручную.

Только левая сторона: Отсоедините датчик индикатора износа тормозных колодок.

4. Выверните нижний болт тормозного суппорта.

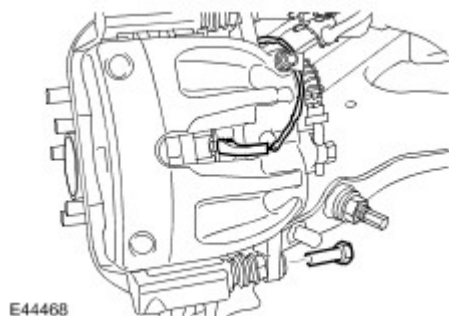


5. Снимите тормозные колодки.



Поверните тормозной суппорт вверх.



Снимите 2 зажима.

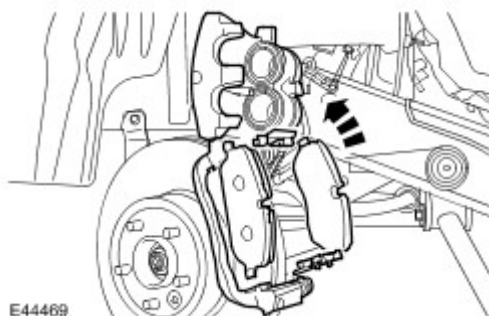

Установка

1.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не используйте сжатый воздух для очистки деталей тормозных механизмов. Пыль от фрикционных материалов приносит вред при попадании в легкие.

Очистите корпус тормозного суппорта и опорную пластину чистой тормозной жидкостью.
2. Осмотрите уплотнительные кольца поршня рабочего цилиндра и направляющих пальцев на предмет повреждений.
3. Погрузите конец трубки для удаления воздуха в подходящую емкость, содержащую небольшое количество предписанной тормозной жидкости. Наденьте трубку для удаления воздуха на штуцер прокачки и немного отверните штуцер.
4. Утопите поршни в корпус тормозного суппорта.
 Затяните штуцер прокачки (момент затяжки 14 Нм).
5. Отсоедините трубку для удаления воздуха и уберите емкость.
6. Установите тормозные колодки.
 Установите два зажима.
7. Поверните тормозной суппорт вниз.
 Затяните болт (момент затяжки 35 Нм).
8. Подсоедините датчик индикатора износа тормозных колодок.
9. Установите колесо в сборе с шиной.
 Затяните колесные гайки (момент затяжки 140 Нм).
10. Повторите описанную выше процедуру с другой стороны автомобиля.
11. Выжмите педаль тормоза, проверьте уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозов и при необходимости долейте.