

Вакуумный насос системы тормозов - 4.0L/4.4L (70.50.19)

Снятие

1 .



ВНИМАНИЕ: Во избежание загрязнения системы все открытые соединения закрывайте заглушками.

Снимите вакуумный насос тормозной системы.


- Освободите и расстыкуйте электрический разъем.
- Отсоедините вакуумную магистраль.
- Отверните 2 гайки.



2 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед отсоединением или демонтажом деталей, убедитесь, что вокруг контактных поверхностей и соединений чисто.

Снимите 2 резиновых изолятора.

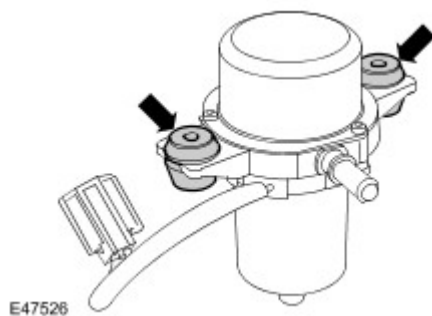

Установка

1 . Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.

- Затяните гайки (момент затяжки 5 Нм).