

Датчик скорости переднего колеса (70.65.30)

Снятие

1.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда устанавливайте автомобиль на надежные опоры.

Приподнимите и подоприте автомобиль.


2. Снимите брызговик крыла.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Брызговик крыла \(76.10.48\)](#).

3. Отсоедините кронштейн тормозного шланга от кулака колеса.



Выверните болт крепления.

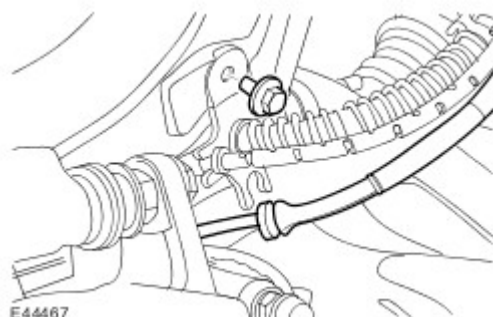

4.




ВНИМАНИЕ: Не допускайте того, чтобы тормозной суппорт висел на тормозном шланге.

Отсоедините опорную пластину тормозного суппорта от кулака колеса, отведите суппорт в сторону и привяжите.




Выверните 2 болта крепления.

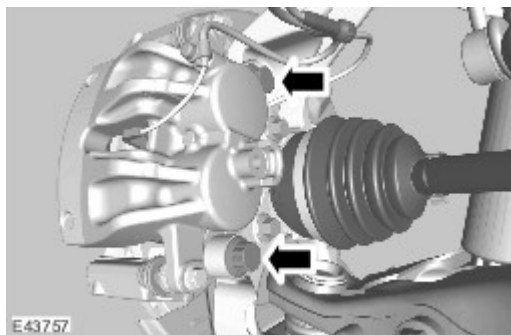

5. Снимите датчик скорости колеса с кулака колеса.




Выверните болт.

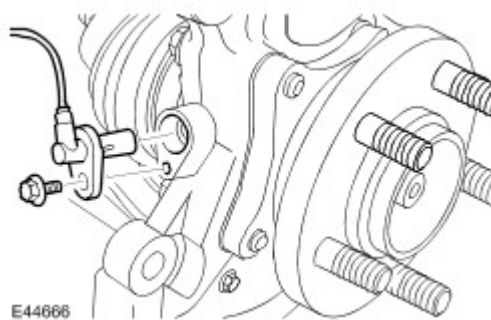

6 . Снимите датчик скорости колеса.

- Расстыкуйте электрический разъем.
- Освободите жгут проводов из 5 зажимов.

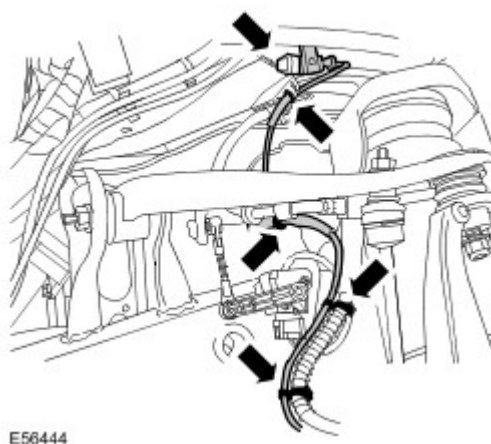

Установка

1 . Убедитесь, что посадочное место датчика скорости колеса на кулаке колеса свободно от грязи.

2 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедитесь, что зажим крепления электрического разъема прикреплен к жгуту электропроводки кузова.

Установите датчик скорости колеса.

- Состыкуйте электрический разъем.
- Закрепите жгут проводов в 5 зажимах.
- Затяните болт (момент затяжки 9 Нм).

3 . Закрепите тормозной суппорт и опорную пластину на кулаке колеса.

- Затяните болты (момент затяжки 275 Нм).

4 . Присоедините кронштейн тормозного шланга к кулаку колеса.

- Затяните болт (момент затяжки 25 Нм).

5 . Установите брызговик крыла.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Брызговик крыла \(76.10.48\)](#).

6 . Установите колесо в сборе с шиной.



Затяните колесные гайки (момент затяжки 140 Нм).

- 7 . Выжмите педаль тормоза, проверьте уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозов и при необходимости долейте.
- 8 . В случае установки нового датчика скорости колеса выполните опрос системы ABS при помощи T4.