

Заполнение системы усилителя рулевого управления и удаление из нее воздуха

1. Проверьте уровень рабочей жидкости усилителя рулевого управления.


2.



ВНИМАНИЕ: Во время удаления воздуха из системы в бачке постоянно должна находиться жидкость.

Снимите крышку бачка и налейте жидкости до отметки уровня MAX.

- Установите на место крышку заливной горловины.

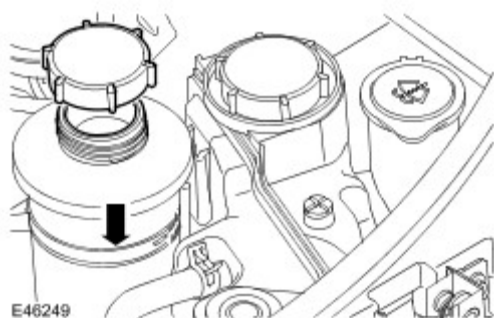

3. Запустите двигатель, дайте ему поработать 10 секунд, потом заглушите.

- Проверьте рабочую жидкость усилителя рулевого управления: если в ней присутствуют пузырьки воздуха, подождите, пока воздух выйдет, и долейте рекомендованной жидкости до верхней отметки уровня (UPPER).

4.



ВНИМАНИЕ: Не держите рулевое колесо в крайнем положении дольше 10 секунд.

Запустите двигатель, поверните рулевое колесо от одного крайнего положения до другого, заглушите двигатель.

- Проверьте уровень рабочей жидкости усилителя рулевого управления, при необходимости долейте.

5. Запустите двигатель, дайте ему поработать 2 минуты, поверните рулевое колесо от одного крайнего положения до другого.

- Проверьте уровень рабочей жидкости усилителя рулевого управления, при необходимости долейте.