


Бачок усилителя рулевого управления - 4.0L/4.4L (57.15.08)

Снятие

1. Отсоедините провод "массы" от аккумулятора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
2. Откачайте рабочую жидкость из бачка усилителя рулевого управления.
3. Выньте бачок для рабочей жидкости усилителя рулевого управления из кронштейна.

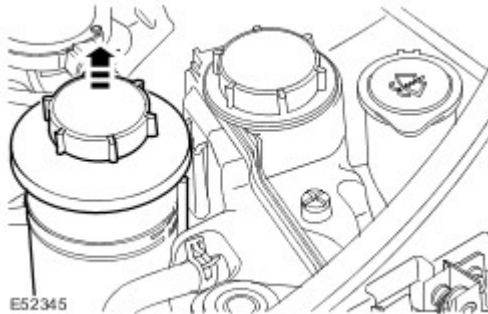


4.  **ВНИМАНИЕ:** Прежде чем приступить к отсоединению или демонтажу деталей, убедитесь, что вокруг контактных поверхностей чисто. Во избежание загрязнения системы все открытые соединения закрывайте заглушками.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В ходе данной операции неизбежно прольется некоторое количество рабочей жидкости.

Снимите бачок для рабочей жидкости усилителя рулевого управления.

- ▶ Положите гигроскопическую ткань для впитывания пролитой жидкости.
- ▶ Откройте хомуты и отсоедините шланги.

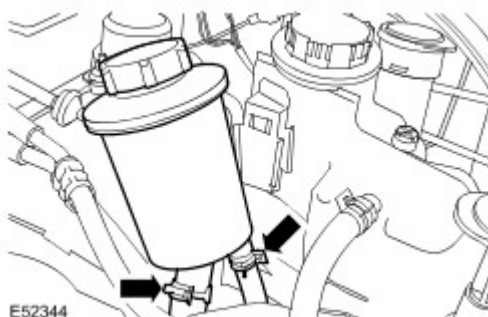

Установка

1. Установите детали на место, действуя в обратной последовательности.
2. Заправьте рабочей жидкостью систему усилителя рулевого управления и удалите из системы воздух.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Заполнение системы усилителя рулевого управления и удаление из нее воздуха](#)