


Нагнетательная магистраль, идущая от насоса усилителя рулевого управления к рулевому механизму

Снятие

- 1 . Приподнимите и подоприте автомобиль.
- 2 . Снимите брызговик правого переднего крыла.


➤ Снимите 4 зажима.

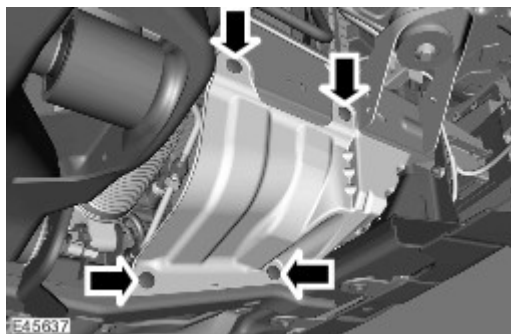

- 3 . Снимите брызговик левого переднего крыла.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Брызговик крыла \(76.10.48\)](#).

- 4 . Снимите панель радиатора.

➤ Выверните 4 болта.

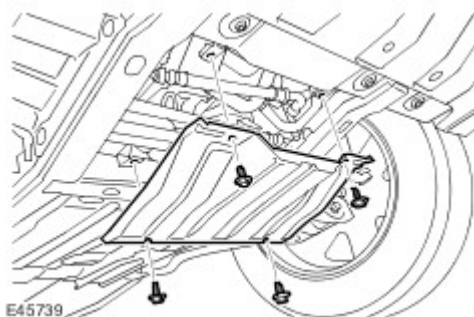

- 5 .



ВНИМАНИЕ: Во избежание загрязнения системы обязательно закрывайте заглушками все открытые соединения.


Отсоедините магистраль высокого давления от насоса усилителя рулевого управления.

- Ослабьте и снимите магистраль насоса усилителя рулевого управления.
- Дайте жидкости стечь в емкость.
- Снимите и отбракуйте 2 уплотнительные шайбы.




6 . Ослабьте опорный кронштейн магистрали усилителя рулевого управления.

- Отверните гайку.
- Освободите шланг.

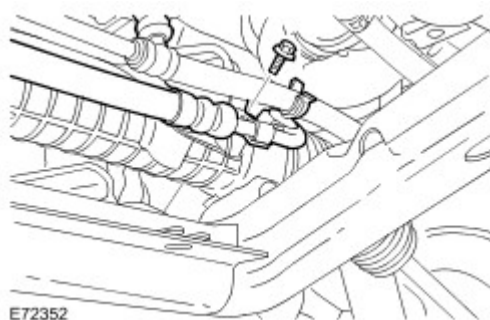

7 . Отсоедините магистраль высокого давления от рулевого механизма с усилителем.

- Выверните болт.
- Освободите магистраль рулевого механизма с усилителем.
- Снимите уплотнительное кольцо и отбракуйте его.

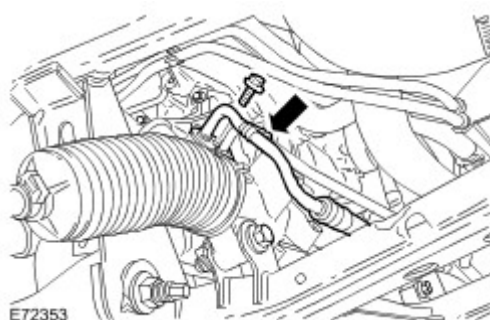

8 . Снимите магистраль высокого давления рулевого механизма.

Установка

- 1 . Установите магистраль высокого давления рулевого механизма.
- 2 . Подсоедините магистраль высокого давления к механизму рулевого управления с усилителем.
 - ▶ Установите уплотнительное кольцо.
 - ▶ Закрепите магистраль высокого давления рулевого механизма с усилителем.
 - ▶ Затяните болт с моментом 25 Нм.

- 3 . Установите опорный кронштейн магистрали усилителя рулевого управления.
 - ▶ Затяните гайку (момент затяжки 10 Нм).
 - ▶ Закрепите шланг зажимом.

- 4 .  **ВНИМАНИЕ:** Во избежание загрязнения системы обязательно закрывайте заглушками все открытые соединения.

Подсоедините магистраль высокого давления к насосу усилителя рулевого управления.

- ▶ Установите новые уплотнительные шайбы.
 - ▶ Подсоедините магистраль высокого давления насоса усилителя рулевого управления.
- 5 . Установите панель радиатора.
 - ▶ Затяните болты с моментом 10 Нм.
 - 6 . Установите брызговик левого переднего крыла.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Брызговик крыла \(76.10.48\)](#)
 - 7 . Установите брызговик правого переднего крыла.
 - ▶ Закрепите зажимы.
 - 8 . Залейте рабочую жидкость в систему усилителя рулевого управления и удалите из системы воздух.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Заполнение системы усилителя рулевого управления и удаление из нее воздуха](#)