

Охладитель рабочей жидкости усилителя рулевого управления - 4.0L/4.4L (57.15.11)

Специальный инструмент



Устройство для расцепления пружинных замков
310-044

Снятие

1. Отсоедините провод массы от аккумулятора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
2. Снимите переднюю решетку радиатора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Решетка радиатора \(76.55.03\)](#)
3. Снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости.
4. Откачайте жидкость из бачка усилителя рулевого управления.

5.  **ВНИМАНИЕ:** Прежде чем приступить к отсоединению или демонтажу деталей, убедитесь, что вокруг контактных поверхностей чисто и сухо. Во избежание загрязнения системы все открытые соединения закрывайте заглушками.

ПРИМЕЧАНИЕ:


В ходе данной операции неизбежно прольется некоторое количество жидкости.

При помощи специального инструмента отсоедините шланг теплообменника.


- Положите гигроскопическую ткань для впитывания пролитой жидкости.



6. Отсоедините возвратный шланг бачка усилителя рулевого управления.
 - Положите гигроскопическую ткань для впитывания пролитой жидкости.
 - Отпустите зажим.

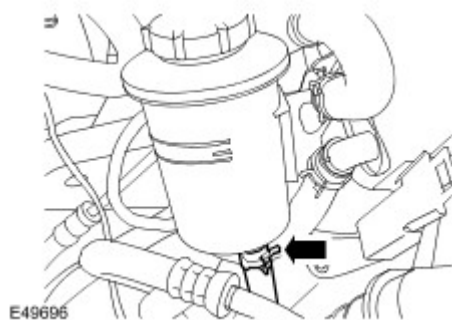


- 7 . Отпустите нижний зажим левого воздушного дефлектора радиатора, отодвиньте дефлектор в сторону.

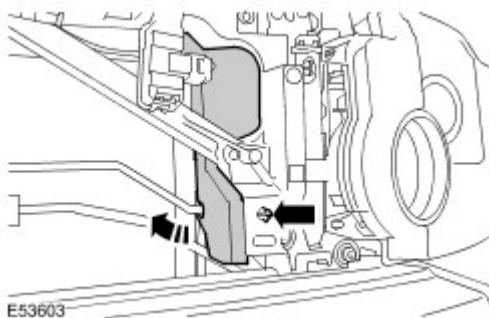

- 8 . Для улучшения доступа отодвиньте в сторону левый звуковой сигнал.

▶ Отверните гайку.

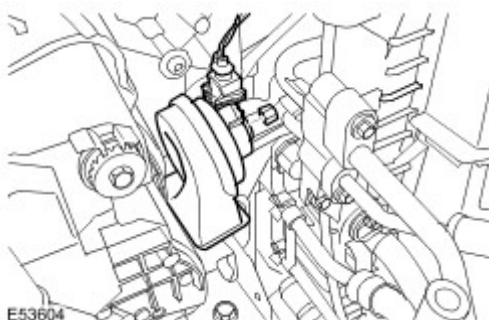


- 9 . Снимите разделительный зажим трубки охладителя.

10 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Будьте аккуратны, чтобы при снятии и установке не повредить элементы охладителя.

Снимите охладитель рабочей жидкости усилителя рулевого управления.

▶ Отпустите 3 зажима.

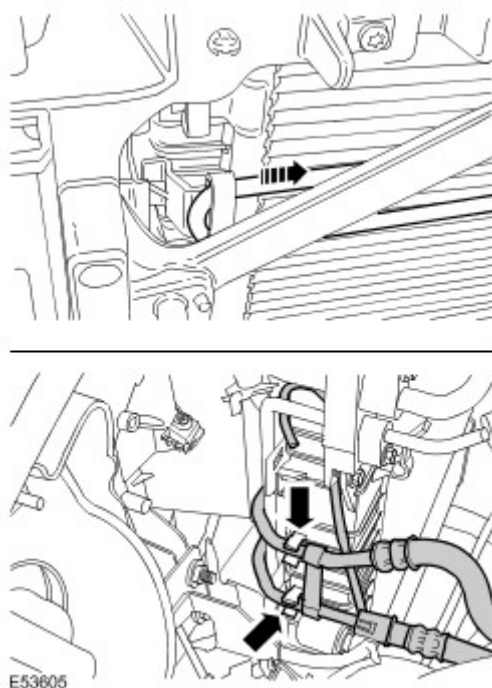

Установка

- 1 . Установите охладитель усилителя рулевого управления.
 ➤ Установите и закрепите зажимами.
- 2 . Установите разделительный зажим трубки охладителя.
- 3 . Установите звуковой сигнал в сборе.
 ➤ Затяните гайку (момент затяжки 10 Нм).
- 4 . Установите дефлектор радиатора.
 ➤ Закрепите зажимом.
- 5 . Установите магистраль рабочей жидкости усилителя рулевого управления и шланг.
 ➤ Очистите контактные поверхности деталей.
 ➤ Закрепите шланг зажимом.
- 6 . Установите расширительный бачок охлаждающей жидкости.
- 7 . Установите решетку радиатора.
 Для получения дополнительной информации обратитесь к [Решетка радиатора \(76.55.03\)](#)
- 8 . Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.
 Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 9 . Заправьте рабочей жидкостью систему усилителя рулевого управления и удалите из системы воздух.
 Для получения дополнительной информации обратитесь к [Заполнение системы усилителя рулевого управления и удаление из нее воздуха](#)