


Рулевой привод

Расположение узлов и деталей рулевого привода

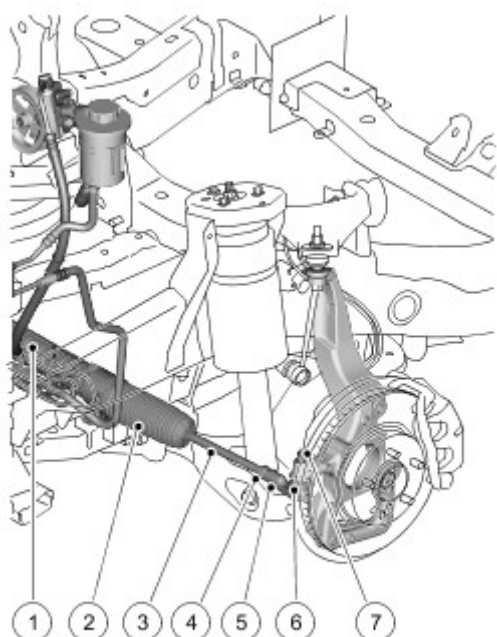

E46659

Наименование пункта	Каталожный номер запасной части	Описание
1	-	Рулевой механизм
2	-	Чехол рулевого механизма
3	-	Тяга
4	-	Контргайка
5	-	Наконечник тяги
6	-	Шаровой шарнир
7	-	Самоконтрящаяся гайка

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рулевой привод включает тяги, соединяющие рулевой механизм с кулаками передних колес.

С каждой стороны рулевого механизма есть резьбовое отверстие для крепления тяги. Внешние концы тяг защищены чехлами рулевого механизма, которые предотвращают проникновение в рулевой механизм загрязнений и влаги.

Наружные концы тяг имеют резьбу для крепления наконечников тяг. Наконечники тяг наворачиваются на тяги и фиксируются контргайками, которые исключают случайное перемещение. Резьба на рулевой тяге позволяет регулировать положение наконечника рулевой тяги, чтобы задать правильный угол схождения каждого переднего колеса.

Наконечник рулевой тяги имеет кованый корпус и резьбовое отверстие для крепления к тяге. На наконечнике рулевой тяги установлен неремонтопригодный конический шаровой шарнир, расположенный в коническом отверстии кулака переднего колеса и крепящийся самоконтрящейся гайкой. Шаровой шарнир имеет внутренний шестигранник, с помощью которого шарнир удерживается в неподвижном состоянии, когда самоконтрящаяся гайка затянута.