


Вал рулевой колонки (57.40.22)

Снятие


- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите декоративную панель с водительской стороны.
 - Освободите зажим.
 - Выверните два винта.
 - Рассоедините электрический разъем.

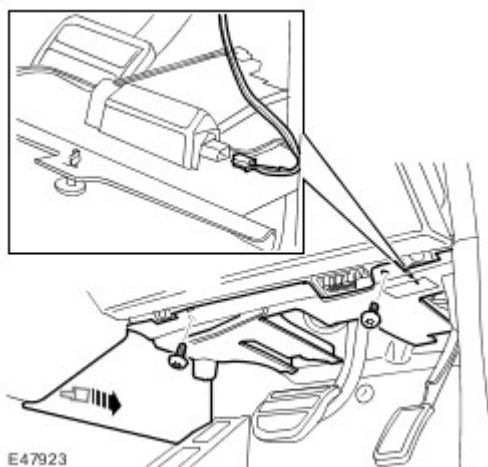

- 3 . Отсоедините промежуточный вал рулевой колонки от рулевой колонки.
 - Запомните, в каком положении была установлена деталь.
 - Выверните специальный болт, гайку отбракуйте.



- 4 . Отсоедините промежуточный вал рулевой колонки от нижнего вала.
 - Запомните, в каком положении была установлена деталь.
 - Выверните болт и отбракуйте его.

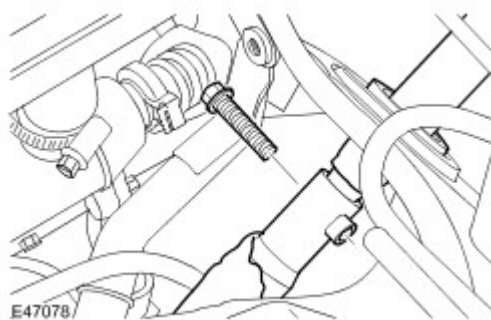

- 5 . Снимите промежуточный вал рулевой колонки.
- Снимите два уплотняющих кольца.


6 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запомните, в каком положении была установлена деталь.

Снимите два уплотняющих кольца промежуточного вала.

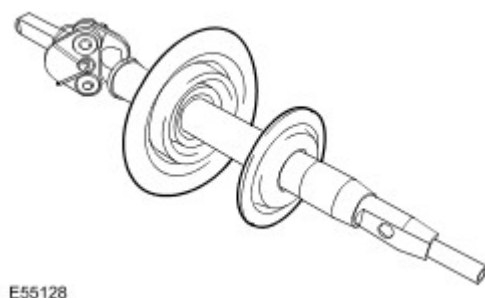

Установка

- 1 . Установите промежуточный вал рулевой колонки.
 - Установите уплотняющие кольца.
- 2 . Присоедините промежуточный вал рулевой колонки к нижнему валу.
 - Затяните новый болт (момент затяжки 25 Нм).
- 3 . Присоедините промежуточный вал рулевой колонки к рулевой колонке.
 - Вставьте специальный болт и затяните новую гайку (момент затяжки 22 Нм).
- 4 . Установите декоративную панель с водительской стороны.
 - Состыкуйте электрический разъем.
 - Зафиксируйте зажим.
 - Затяните винты.
- 5 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)