


Замок рулевой колонки и корпус переключателя зажигания (57.40.31)

Снятие




ВНИМАНИЕ: Если требуется снять с замка зажигания цилиндр замка вместе с переключателем, следите за тем, чтобы вал узла **НЕ ПОВОРАЧИВАЛСЯ**. Невыполнение этого требования приведет к неправильной работе замка и потребует замены узла.


- 1 . Для получения доступа полностью выдвиньте рулевую колонку.
- 2 . Снимите рулевое колесо.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Рулевое колесо \(57.61.01\)](#).
- 3 . Снимите верхний кожух рулевой колонки.
➤ Освободите 6 зажимов.

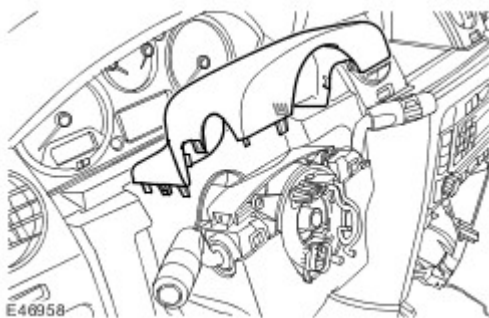


- 4 . Снимите нижний кожух рулевой колонки.
➤ Выверните 3 винта Torx.
➤ Освободите рычаг регулировки рулевой колонки.

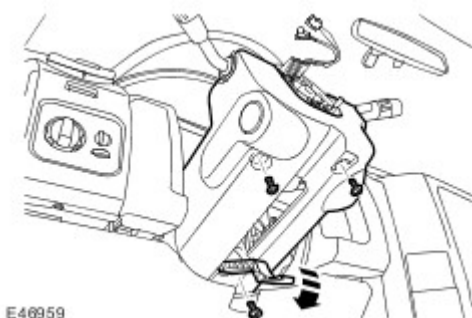

- 5 . Отсоедините 2 электрических разъема от многофункциональных переключателей рулевой колонки.

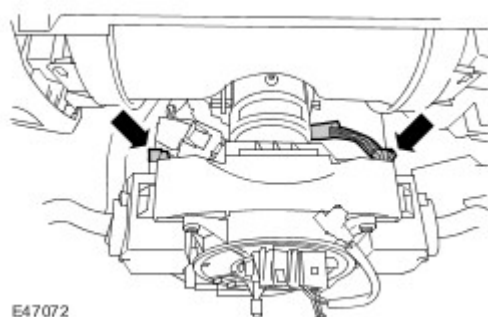


6 . Отсоедините 2 электрических разъема от спиральной пружины.

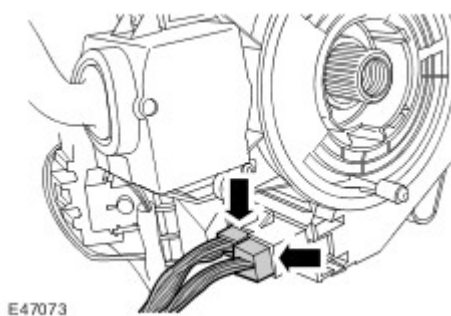

7 . Снимите переключатель рулевой колонки в сборе.


▶ Выверните 4 болта Torx.

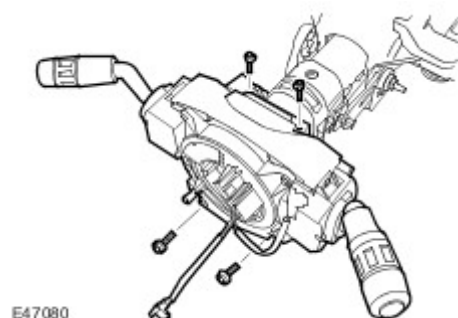

8 . Снимите пассивную катушку.


▶ Отсоедините электрический разъем.

▶ Освободите 2 зажима.

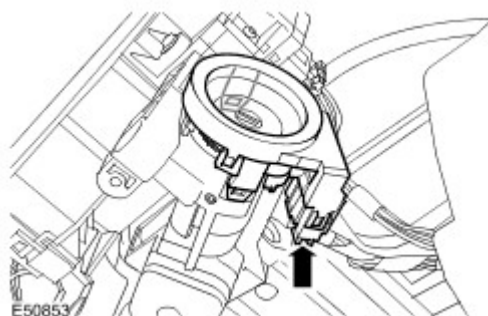

9 . Снимите переключатель зажигания в сборе.

- ▶ Выверните и отбракуйте 2 срезных болта.
- ▶ Отсоедините электрический разъем.

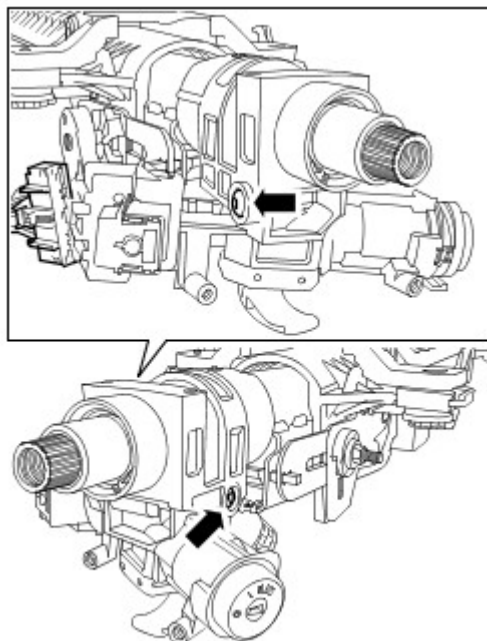


E50482

10 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейшую разборку, если деталь снимается только для получения доступа.

Снимите цилиндр замка зажигания.


- ▶ Поверните ключ зажигания в положение I.
- ▶ Вставьте штырь, диаметр которого не превышает 2 мм, в отверстие в корпусе цилиндра замка зажигания, чтобы нажать на плунжер, и освободите цилиндр замка зажигания.

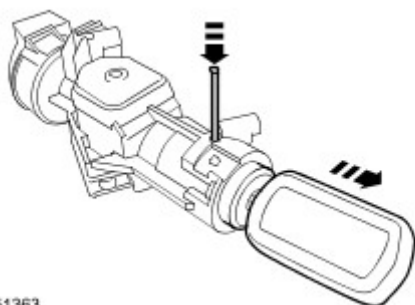

E51363

11 . Снимите переключатель зажигания.

- ▶ Нажмите на 2 зажима.

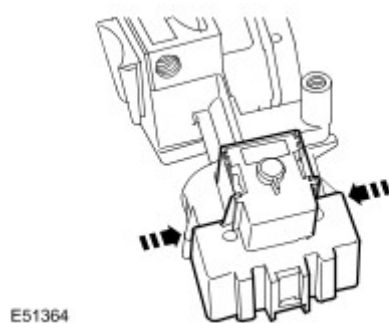

Установка


- 1 . Установите переключатель зажигания.

➤ Закрепите зажимы.

- 2 . Установите цилиндр замка зажигания.

➤ Поверните ключ зажигания в положение I.

➤ Найдите направляющие и нажмите на плунжер.

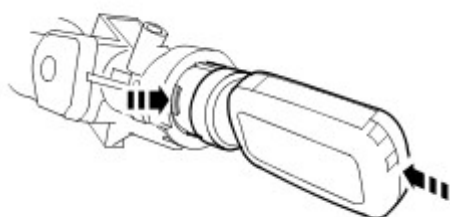

- 3 . Установите пассивную катушку.

➤ Закрепите зажимы.

➤ Подсоедините электрический разъем.

- 4 . Установите замок зажигания в сборе.

➤ Затягивайте срезные болты, пока головки болтов не срежутся.

➤ Подсоедините электрический разъем.

- 5 . Установите переключатель рулевой колонки в сборе.

➤ Заверните болты Torx (момент затяжки 3 Нм).

- 6 . Подсоедините электрические разъемы спиральной пружины и многофункциональных переключателей.

- 7 . Установите кожухи рулевой колонки.

- 8 . Установите рулевое колесо.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Рулевое колесо \(57.61.01\)](#).