


Переключатель зажигания (86.65.02)

Снятие

1 . Для лучшего доступа полностью выдвиньте рулевую колонку вперед.

2 . Снимите верхний кожух рулевой колонки.


▶ Отпустите 4 зажима.

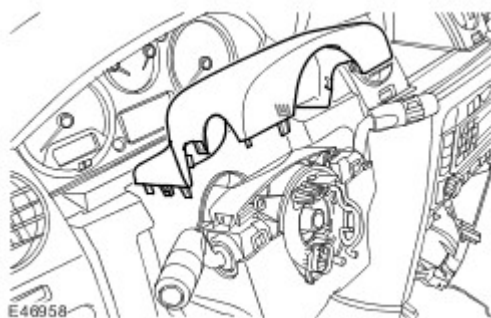

3 . Снимите нижний кожух рулевой колонки.

▶ Выверните 3 винта с головкой Torx.

▶ Освободите крепление рычага регулировки рулевой колонки.

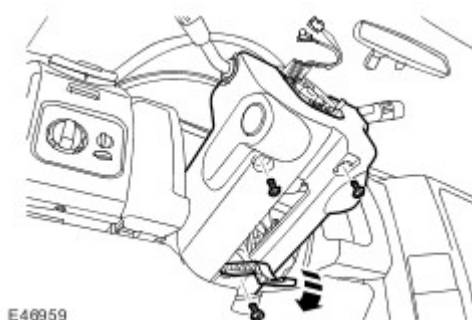

4 .




ВНИМАНИЕ: Перед демонтажем замка зажигания необходимо вынуть из него ключ зажигания.

Снимите замок зажигания.

▶ Расстыкуйте электрический разъем.

▶ Выжмите 2 зажима.

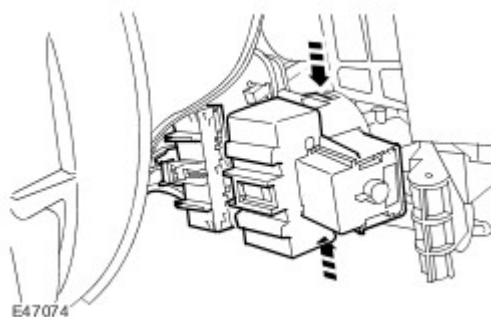

Установка

1 . Установите замок зажигания.

- Закрепите зажимами.
- Состыкуйте электрический разъем.

2 . Установите кожухи рулевой колонки.

- Затяните винты с головкой Torx.
- Закрепите зажимы.
- Закрепите регулировочный рычаг.