

Опубликовано: 30.10.2006

Двигатель - 4.0L (12.90.09.01)

Специальный инструмент



Переходник прибора для измерения давления масла, 303-1166



Прибор для измерения давления масла, 303-871

Принципы работы

Осмотр и проверка

- 1 . Убедитесь в обоснованности жалобы клиента.
- 2 . Визуально осмотрите на наличие очевидных признаков механических и электрических повреждений.
- 3 . Если очевидная причина выявленной вами или описанной клиентом проблемы обнаружена, перед переходом к последующим действиям устраните ее (если это возможно).

Проверка давления моторного масла - 4,0 л

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед проверкой давления масла в двигателе необходимо провести 10-километровые (6-мильные) дорожные испытания. Не пытайтесь прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры за счет работы на холостых оборотах.

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумулятора.

[Спецификация](#)

- 2 .



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В ходе данной процедуры неизбежно будет пролито горячее моторное масло, поэтому во избежание ошпаривания следует принять соответствующие меры предосторожности.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте защитные перчатки.

Снимите датчик давления моторного масла.

[Датчик давления моторного масла \(EOP\) \(12.60.50\)](#)

- 3 . Установите специальный инструмент.
- 4 . Установите специальный измерительный прибор, затем затяните соединение.

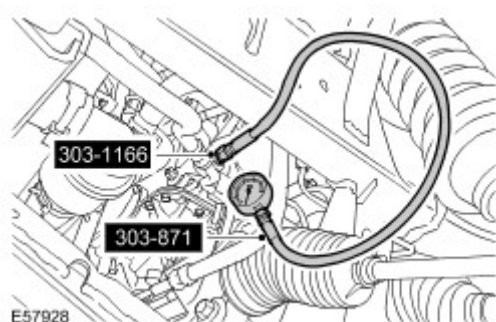

- 5 . Проверьте уровень моторного масла, при необходимости долейте.
- 6 . Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.
[Спецификация](#)
- 7 . Запустите двигатель и дайте ему поработать.
- 8 . Запишите значения давления масла при работе двигателя на холостых оборотах и 3500 оборотах в минуту.

[Спецификация](#)

- 9 . Заглушите двигатель.
- 10 . Отсоедините провод массы от аккумулятора.
- 11 . Снимите специальные инструменты.

► Очистите детали.

Очистите детали.

- 12 . Установите датчик давления масла.
[Датчик давления моторного масла \(EOP\) \(12.60.50\)](#)

- 13 . Проверьте уровень моторного масла, при необходимости долейте.
- 14 . Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.