


Гидравлический натяжитель левой цепи газораспределительного механизма (12.65.65)

Снятие

1. Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
2. Снимите впускной коллектор.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Впускной коллектор \(30.15.02\)](#)

3.  **ВНИМАНИЕ:** Перед отсоединением или демонтажом деталей убедитесь, что вокруг контактных поверхностей и соединений нет загрязнений. Во избежание загрязнения системы закрывайте все открытые соединения.

Снимите левый гидравлический натяжитель цепи газораспределительного механизма.

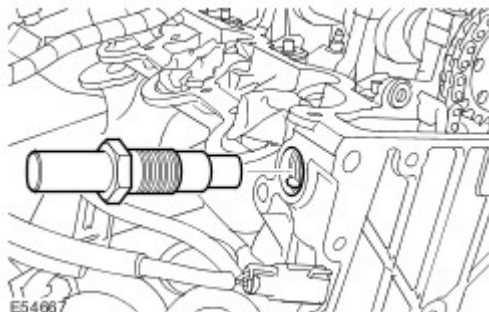

Установка

1. Установите левый гидравлический натяжитель цепи газораспределительного механизма.
 - ▶ Очистите контактные поверхности деталей.
 - ▶ Затяните натяжитель с моментом 45 Нм.
2. Установите впускной коллектор.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Впускной коллектор \(30.15.02\)](#)
3. Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)