


Гидравлический натяжитель правой цепи газораспределительного механизма (12.65.66)

Снятие

1. Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
2. Снимите крышку двигателя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крышка двигателя - 4.0L \(12.30.50\)](#)

3.  **ВНИМАНИЕ:** Перед отсоединением или демонтажом деталей убедитесь, что вокруг контактных поверхностей и соединений нет загрязнений. Во избежание загрязнения системы закрывайте все открытые соединения.

Снимите правый гидравлический натяжитель цепи газораспределительного механизма.

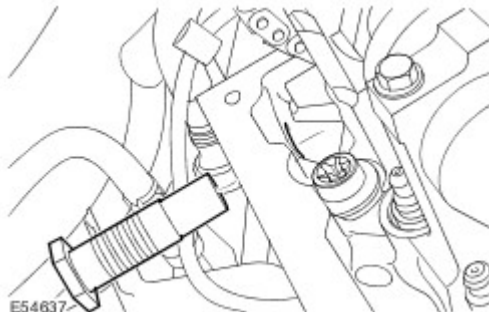

Установка

1. Установите правый гидравлический натяжитель цепи газораспределительного механизма.
 - ▶ Очистите контактные поверхности деталей.
 - ▶ Затяните натяжитель с моментом 45 Нм.
2. Установите крышку двигателя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крышка двигателя - 4.0L \(12.30.50\)](#)
3. Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)