


Левая кассета привода распределительного вала (12.65.36)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите головку цилиндров левого ряда в сборе.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Левая головка цилиндров \(12.29.04\)](#)
- 3 . Снимите детали газораспределительного механизма.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Элементы газораспределительного механизма \(12.65.13\)](#)
- 4 . Снимите кассету привода распределительного вала в сборе.
▶ Выверните болт крепления направляющей цепи.

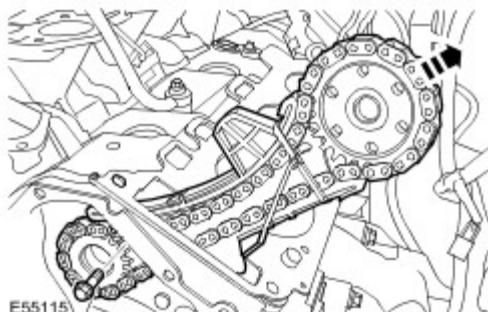


5 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Разберите кассету в сборе.

- ▶ Освободите проволоочную стяжку.
- ▶ Снимите звездочки и цепь.
- ▶ Очистите детали и проверьте их на износ.

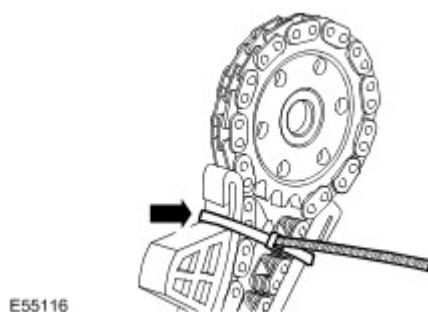

Установка

- 1 . Соберите кассету.
 - ▶ Установите цепь и звездочки.
 - ▶ Закрепите детали проволоочной стяжкой.

- 2 . Установите кассету привода распределительного вала в сборе.



Затяните болт (момент затяжки 25 Нм).

- 3 . Установите детали газораспределительного механизма.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Элементы газораспределительного механизма \(12.65.13\)](#)

- 4 . Установите головку цилиндров левого ряда в сборе.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Левая головка цилиндров \(12.29.04\)](#)

- 5 . Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)