

Правый распределительный вал (12.13.03)

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Левый распределительный вал снимается аналогично.

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . См. процедуру проверки и регулировки фаз газораспределения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к
- 3 . Выверните болт звездочки распределительного вала.
➤ Отведите звездочку и цепь в сторону.

4 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Равномерно и постепенно снимите крышки подшипников распределительных валов.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Запишите положения установки деталей.

Снимите крышки подшипников распределительного вала.

- Выверните 8 болтов.
- Снимите питающий маслопровод распределительного вала.

- 5 . Снимите распределительный вал.

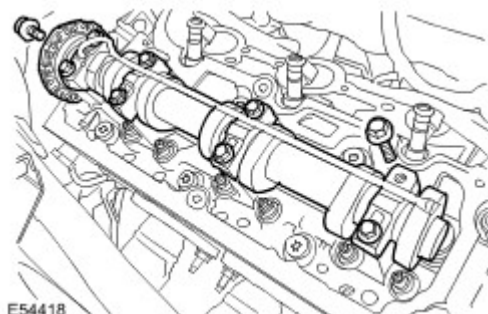

Установка

- 1 . Установите распределительный вал.
 - Очистите контактные поверхности деталей.
 - Смажьте детали чистым моторным маслом.

2 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Запишите положения установки деталей.

Установите крышки подшипников распределительного вала.

- Очистите контактные поверхности деталей.
- Смажьте детали чистым моторным маслом.

3 . ПРИМЕЧАНИЕ:

После установки болтов убедитесь, что распределительный вал вращается свободно.

Установите питающий маслопровод распределительного вала.

- Тщательно очистите и проверьте питающий маслопровод.
- Заполните питающий маслопровод чистым моторным маслом.
- Равномерно и постепенно затяните болты в 2 этапа в перекрестной последовательности.
- Затяните болты (момент затяжки 6 Нм).
- Затяните болты с моментом 16 Нм.

4 . Вверните болт звездочки распределительного вала.

- Вверните болт, но пока не затягивайте его до конца.

5 . Отрегулируйте фазы газораспределения клапанов.

Для получения дополнительной информации обратитесь к

6 . Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)