

Роликовый толкатель распределительного вала (12.29.57)

Специальный инструмент



Приспособление для снятия/замены роликового толкателя распределительного вала 303-581

Снятие


1. Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
2. Снимите крышку левой головки цилиндров.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Левая крышка клапанного механизма \(12.29.43\)](#)
3. Снимите крышку правой головки цилиндров.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Правая крышка клапанного механизма \(12.29.44\)](#)
4. Снимите вентилятор с вязкостной муфтой в сборе.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Вентилятор охлаждения \(26.25.19\)](#)
5. **ПРИМЕЧАНИЕ:**
Перед снятием удостоверьтесь, что кулачок распределительного вала находится напротив роликового толкателя распределительного вала.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Пометьте каждый роликовый толкатель коленчатого вала и регулятор зазора. Убедитесь, что каждая деталь находится в первоначальном положении установки.

Используя специальный инструмент, снимите роликовые толкатели распределительного вала.


► Сожмите пружину клапана.

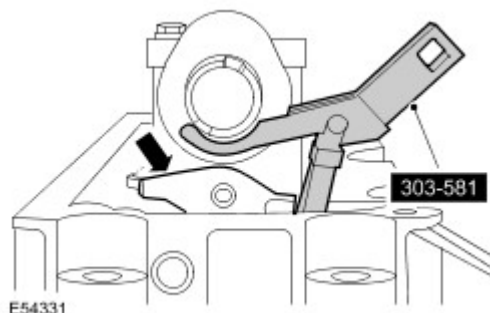

6. Поверните двигатель, чтобы получить доступ к остальным роликовым толкателям распределительного вала.

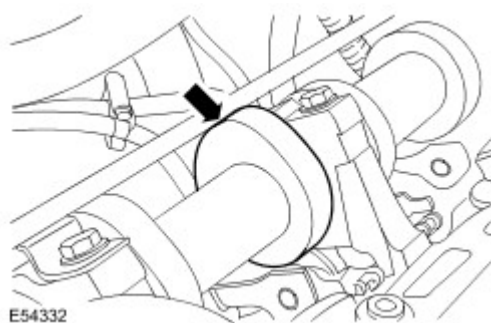

7 . Снимите гидравлические регуляторы зазора.

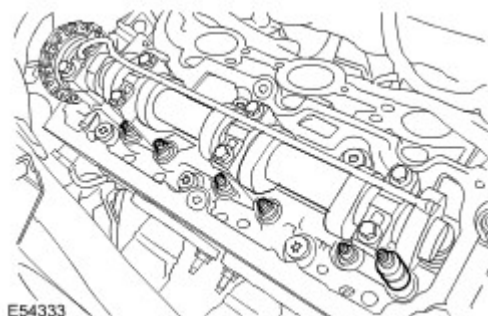

Установка

1 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Установите детали в первоначальные положения.

Установите гидравлические регуляторы зазора.


- Очистите контактные поверхности деталей.
- Смажьте детали чистым моторным маслом.

2 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Установите детали в первоначальные положения.

Используя специальный инструмент, установите роликовые толкатели распределительного вала.

- Очистите контактные поверхности деталей.
- Смажьте детали чистым моторным маслом.
- Установите детали на место, действуя в обратной последовательности.

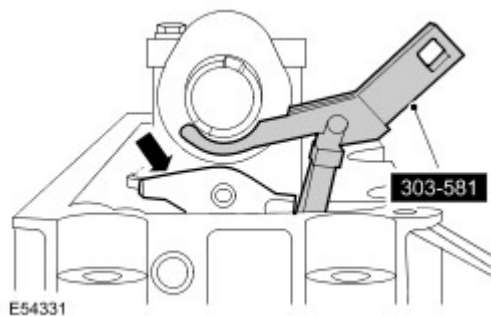

3 . Поверните двигатель, чтобы получить доступ к остальным роликовым толкателям распределительного вала.

- 4 . Установите вентилятор с вязкостной муфтой в сборе.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Вентилятор охлаждения \(26.25.19\)](#)
- 5 . Установите крышку правой головки цилиндров.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Правая крышка клапанного механизма \(12.29.44\)](#)
- 6 . Установите крышку левой головки цилиндров.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Левая крышка клапанного механизма \(12.29.43\)](#)
- 7 . Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)