

Слив и заправка моторного масла (12.60.05)

1. Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.

[Спецификация](#)

2.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле или под автомобилем, если он опирается только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.

Приподнимите и подоприте автомобиль.

3. Снимите защитный экран двигателя.


[Защита двигателя \(76.10.50\)](#)

4. Отверните сливную пробку масляного поддона.

- Установите емкость для сбора жидкости.
- Отбракуйте уплотнение пробки для слива масла.

5. Снимите масляный фильтр.

- Установите емкость для сбора жидкости.
- Отбракуйте масляный фильтр.

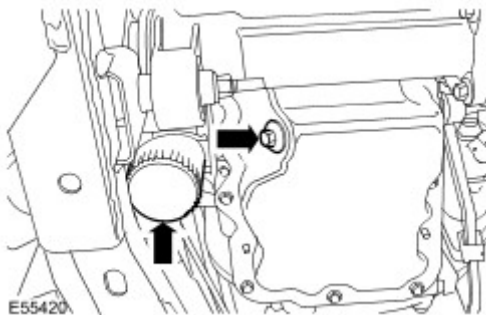

6. Установите детали на место, действуя в обратной последовательности.

- Смажьте уплотнение масляного фильтра чистым моторным маслом и затяните его (момент затяжки 18 Нм).
- Установите новый сальник.
- Затяните сливную пробку (момент затяжки 25 Нм).

7. Залейте в двигатель масло.

8. Проверьте уровень моторного масла, при необходимости долейте масло.