



Левая крышка клапанного механизма (12.29.43)

Снятие


- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите индивидуальную катушку зажигания.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Катушка зажигания в блоке со свечой зажигания \(18.20.44\)](#)
- 3 . Снимите оставшиеся индивидуальные катушки.
- 4 . Снимите указатель уровня масла и трубку.
 - ▶ Выньте щуп.
 - ▶ Снимите гайку.
 - ▶ Отбракуйте уплотнительное кольцо.

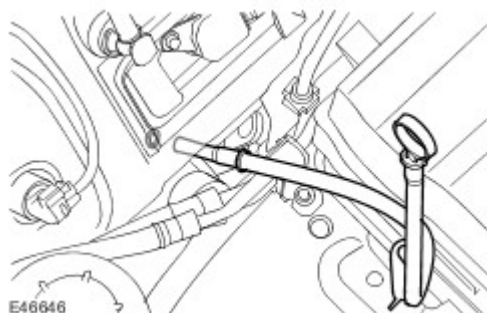

- 5 . Отсоедините жгут электропроводки двигателя от опорного кронштейна.

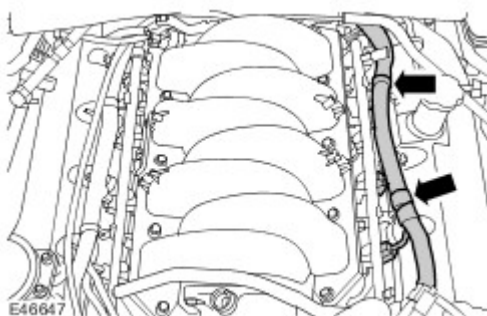

- 6 . Расстыкуйте электрический разъем электромагнитного клапана регулируемого газораспределения (VCT).
- 7 . Отсоедините сапун от крышки головки цилиндров.

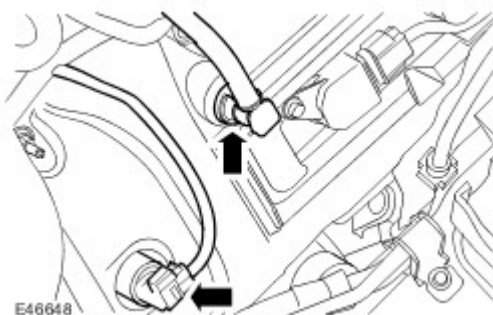


8 . ПРИМЕЧАНИЕ:


Перед выворачиванием болтом запомните их местоположение.

Снимите крышку головки цилиндров.

▶ Выверните 14 болтов крепления крышки головки цилиндров.

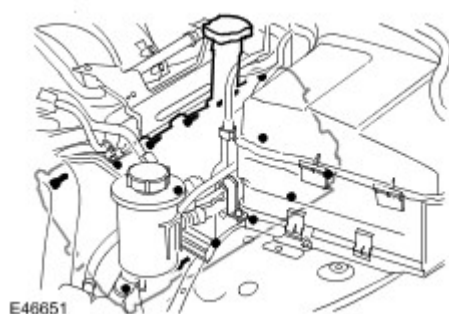

9 . Снимите и отбракуйте прокладки крышки головки цилиндров.

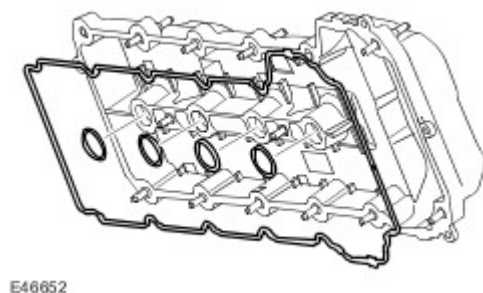


10 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Снимите маслозаливную трубку.

▶ Снимите уплотнительное кольцо и отбракуйте его.

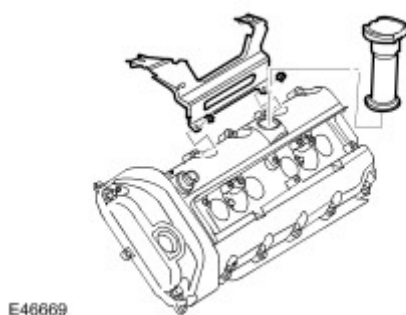

Установка

- 1 . Установите маслосаливную трубку

➤ Установите уплотнительное кольцо.

- 2 . Установите новые уплотнения в отверстия крышки головки цилиндров.


- 3 . Установите новую прокладку крышки головки цилиндров.

4 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Нанесите две полосы силиконового герметика для прокладок, как показано на рисунке. Полоски герметика должны иметь диаметр 3 мм и длину 12 мм. Сразу после нанесения герметика установите крышку головки цилиндров. Крышку головки цилиндров необходимо установить прямо на головку, не размазав при этом герметик по прокладке.

Установите крышку головки цилиндров.

➤ Очистите контактные поверхности деталей.

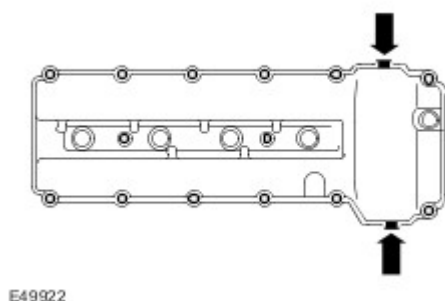


- 5 . Вверните болты крышки головки цилиндров.

➤ Вверните болты крышки головки цилиндров в соответствии с их прежним местоположением.

➤ Затяжку болтов производить в порядке, показанном на рисунке.

➤ Затяните болты (момент затяжки 12 Нм).

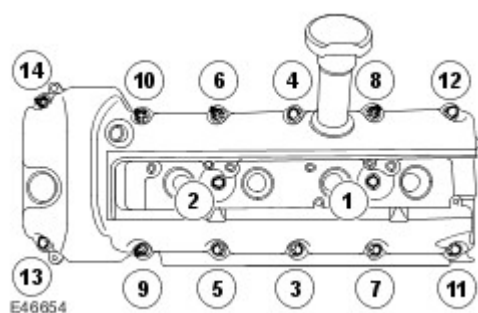

- 6 . Состыкуйте электрический разъем электромагнитного клапана регулируемого газораспределения (VCT).
- 7 . Присоедините жгут электропроводки двигателя к опорному кронштейну.
- 8 . С посторонней помощью установите указатель уровня масла и трубку.
 - Очистите контактные поверхности деталей.
 - Установите уплотнительное кольцо.
 - Смажьте уплотнение чистым моторным маслом.
 - Затяните гайку (момент затяжки 6 Нм).
- 9 . Установите индивидуальную катушку зажигания.
 Для получения дополнительной информации обратитесь к [Катушка зажигания в блоке со свечой зажигания \(18.20.44\)](#).
- 10 . Установите оставшиеся индивидуальные катушки зажигания.