



Масляный насос (12.60.26)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите элементы газораспределительного механизма.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Элементы газораспределительного механизма \(12.65.13\)](#)
- 3 . Снимите поддон картера.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Масляный картер \(12.60.44\)](#)
- 4 . Снимите заборную трубку маслоприёмника с сетчатым фильтром.
 - Выверните 3 болта.
 - Снимите уплотнительное кольцо и отбракуйте его.

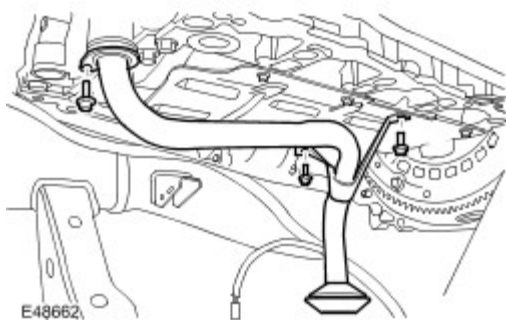

- 5 . Снимите масляный насос в сборе.
 - Выверните 4 болта.
 - Снимите прокладку и отбракуйте ее.
 - Очистите контактные поверхности деталей.

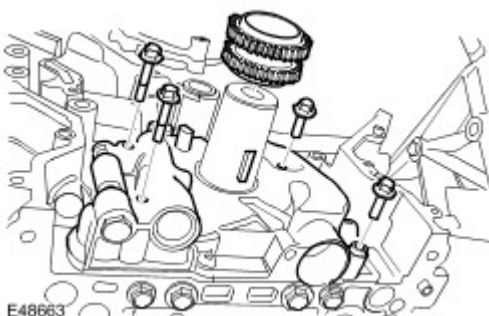

Установка

- 1 . Установите масляный насос в сборе.
 - Установите новую прокладку.
 - Затяните болты с моментом 10 Нм.
- 2 . Установите заборную трубку маслоприёмника с сетчатым фильтром.

- ▶ Установите уплотнительное кольцо.
- ▶ Затяните болт (момент затяжки 6 Нм).
- ▶ Затяните болты с моментом 10 Нм.

3 . Установите поддон картера.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Масляный картер \(12.60.44\)](#)

4 . Установите элементы газораспределительного механизма.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передняя крышка двигателя \(12.65.01\)](#)