

Слив и заправка моторного масла (12.60.05)

1. Отсоедините провод 'массы' от аккумуляторной батареи.

[Спецификация](#)

2.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подоприте автомобиль.

3. Снимите защиту двигателя.

[Защита двигателя \(76.10.50\)](#)


4. Отверните сливную пробку масляного картера.

- Поставьте емкость для сбора жидкости.
- Отбракуйте уплотнение пробки для слива масла.




5. Снимите панель, закрывающую доступ к радиатору.

- Выверните 4 болта.

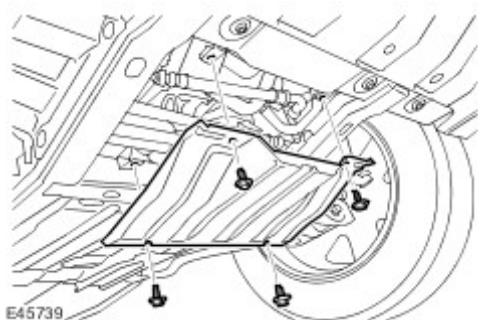

6. Снимите масляный фильтр.

- Поставьте емкость для сбора жидкости.
- Отбракуйте масляный фильтр.

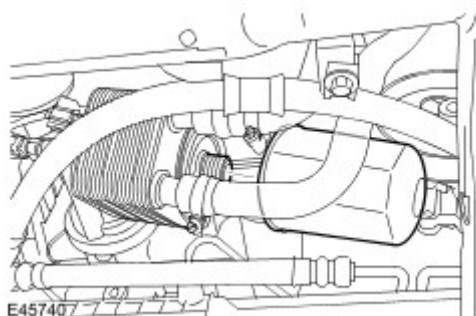

7. Установите масляный фильтр двигателя.

- Смажьте уплотнение масляного фильтра чистым моторным маслом и затяните (момент затяжки 18 Нм).
- Установите новое уплотнение.
- Затяните сливную пробку (момент затяжки 25 Нм).

8. Затяните сливную пробку (момент затяжки 25 Нм).

- Установите новое уплотнение.

9. Установите защиту двигателя.

[Защита двигателя \(76.10.50\)](#)

10. Залейте в двигатель масло.

11. Проверьте уровень моторного масла, при необходимости долейте.

12. Подсоедините провод 'массы' к аккумуляторной батарее.

[Спецификация](#)