

## Маховик (12.53.07)

### Снятие

1.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.


Приподнимите и подоприте автомобиль.

2. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ведомый и нажимной диски сцепления \(33.10.01\)](#)

3. **ПРИМЕЧАНИЕ:**  
Зафиксируйте маховик, чтобы предотвратить его вращение.

Снимите маховик.

▶ Выверните 8 болтов с головкой Torx.

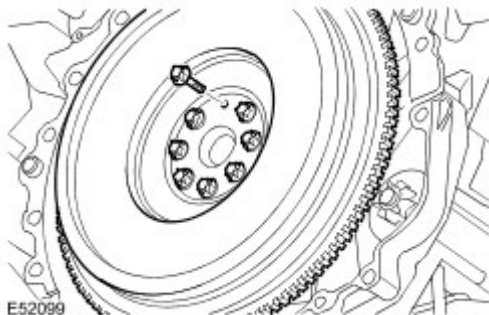

### Установка

1.  **ВНИМАНИЕ:** Затягивайте болты в перекрестной последовательности.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**  
Зафиксируйте маховик, чтобы предотвратить его вращение.

Установите маховик.

- ▶ Очистите контактные поверхности деталей.
- ▶ Затяните болты крепления в 3 приема.
- ▶ Затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 45 Нм).
- ▶ Затяните болты с головкой Torx на 45 градусов.
- ▶ Затяните болты с головкой Torx еще на 45 градусов.

2. Установите ведомый и нажимной диски сцепления.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ведомый и нажимной диски сцепления \(33.10.01\)](#)