

Насос охлаждающей жидкости (26.50.01)

Снятие

1. Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

2.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле или под автомобилем, если он опирается только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.

Приподнимите и подоприте автомобиль.

3.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается снимать крышку расширительного бачка системы охлаждения при горячей системе, поскольку вырвавшийся из-под крышки пар или охлаждающая жидкость могут стать причиной серьезной травмы, такой, как ошпаривание.


Слейте жидкость из системы охлаждения.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Слив/ заливка охлаждающей жидкости и удаление воздуха из системы охлаждения \(26.10.01\)](#)

4. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень привода аксессуаров \(86.10.03\)](#)

5. Выверните болт из зажима трубопровода усилителя рулевого управления.
 При снятии насоса охлаждающей жидкости отведите трубопровод в сторону.

6. Снимите насос охлаждающей жидкости.
 Отсоедините шланг коллектора охлаждающей жидкости от насоса охлаждающей жидкости.
 Выверните 12 болтов.
 Отбракуйте прокладку.

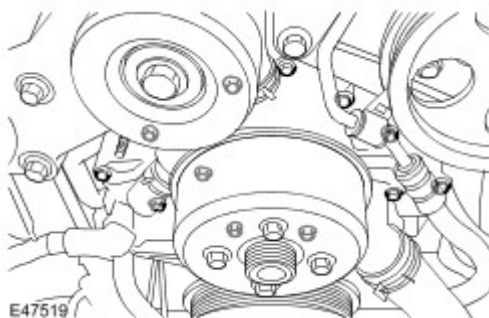


7. ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Снимите шкив насоса охлаждающей жидкости.

-  Выверните и отбракуйте 4 болта.
-  Снимите закрывающий шланг насоса охлаждающей жидкости.

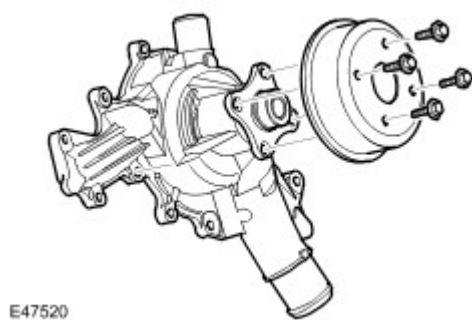

Установка

- 1 . Установите детали на место, действуя в обратной последовательности.
 - Установите шкив насоса системы охлаждения.
 - Очистите контактные поверхности деталей.
 - Установите новую прокладку.
- 2 . Затяните болты крепления насоса охлаждающей жидкости.
 - Затяните болты с моментом 10 Нм.
- 3 . Затяните болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости.
 - Затяните болты с моментом 25 Нм.
- 4 . Установите трубопровод усилителя рулевого управления.
 - Затяните болт (момент затяжки 10 Нм).
- 5 . Установите ремень привода вспомогательных агрегатов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень привода аксессуаров \(86.10.03\)](#)
- 6 . Заполните систему охлаждения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Слив/ заливка охлаждающей жидкости и удаление воздуха из системы охлаждения \(26.10.01\)](#)
- 7 . Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)