

Расширительный бачок системы охлаждения (26.15.01)

Снятие

1. Отсоедините провод массы от аккумулятора.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

- 2.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается снимать крышку расширительного бачка системы охлаждения при горячей системе, поскольку вырвавшийся из-под крышки пар или охлаждающая жидкость могут стать причиной серьезной травмы, такой, как ошпаривание.



ВНИМАНИЕ: Охлаждающая жидкость при попадании на лакокрасочное покрытие может повредить его. Если вы пролили охлаждающую жидкость, немедленно удалите ее и промойте это место водой.


Пережмите зажимами и отсоедините шланги от расширительного бачка системы охлаждения.

- Снимите крышку расширительного бачка.
- Положите гигроскопическую ткань для впитывания пролитой жидкости.
- Поставьте емкость для сбора пролитой жидкости.
- Отпустите 2 зажима.

3. Освободите заливную горловину бачка стеклоомывателя из зажима на бачке охлаждающей жидкости.


4. Освободите крепление бачка рабочей жидкости усилителя рулевого управления и отодвиньте бачок в сторону.

- Отпустите зажим.

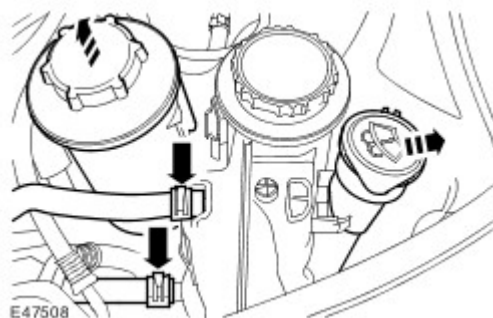


5. Для лучшего доступа отодвиньте в сторону вакуумный насос.

- Выверните 3 болта.
- Снимите оставшийся болт кронштейна расширительного бачка.

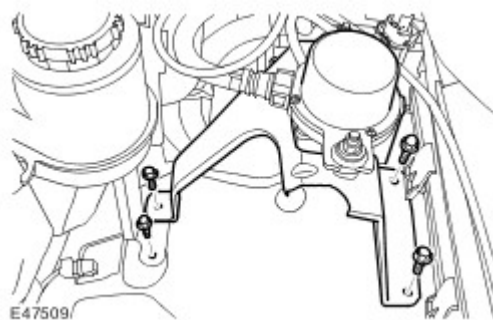

6 . Снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости.

- Поднимите вертикально расширительный бачок охлаждающей жидкости вместе с кронштейном.
- Расстыкуйте электрический разъем датчика низкого уровня охлаждающей жидкости.

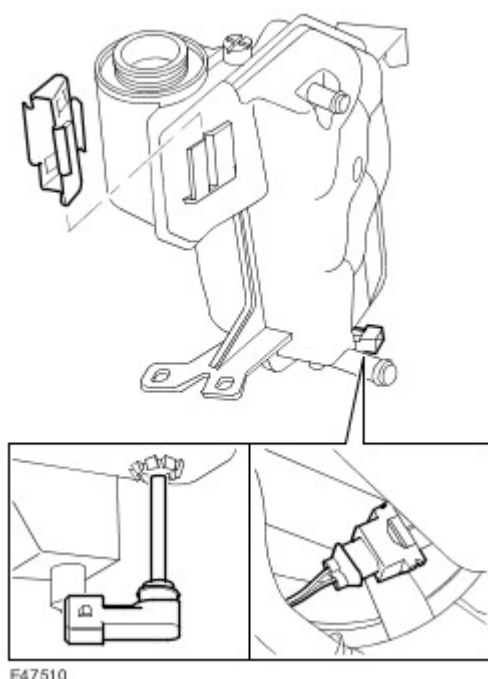

7 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Снимите крепежный кронштейн усилителя рулевого управления.

Установка

1 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**


Установите новый датчик низкого уровня охлаждающей жидкости, если он не является частью нового расширительного бачка.

Установите крепежный кронштейн бачка усилителя рулевого управления.

2 . Установите расширительный бачок охлаждающей жидкости.

- Состыкуйте электрический разъем датчика низкого уровня охлаждающей жидкости.
- Поставьте расширительный бачок охлаждающей жидкости на прежнее место, найдя втулку и кронштейн.

- ▶ Затяните болт (момент затяжки 10 Нм).
- 3 . Установите вакуумный насос.
 - ▶ Вставьте болты и затяните их (момент затяжки 10 Нм).
- 4 . Установите бачок рабочей жидкости усилителя рулевого управления.
 - ▶ Поставьте на место и закрепите на крепежном кронштейне.
- 5 . Установите на место заливную горловину бачка стеклоомывателя.
 - ▶ Вставьте в зажим.
- 6 . Присоедините шланги охлаждающей жидкости к расширительному бачку.
 - ▶ Закрепите зажимами.
 - ▶ Снимите хомуты со шлангов охлаждающей жидкости.
- 7 . Долейте охлаждающую жидкость до нормы.
 - ▶ Залейте охлаждающую жидкость до уровня приблизительно на 30 мм ВЫШЕ максимального уровня для холодного состояния.
- 8 . Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 9 . Удалите воздух из системы охлаждения.
 - ▶ Снимите крышку расширительного бачка.
 - ▶ Подсоедините шланги для отвода отработавших газов к задним выпускным трубам.
 - ▶ Запустите двигатель и дайте ему возможность работать.
 - ▶ В течение 1 минуты сохраните частоту вращения двигателя на уровне 3000 об/мин.
 - ▶ Дайте двигателю возможность работать в режиме холостого хода в течение 5 минут.
 - ▶ В течение 1 минуты сохраните частоту вращения двигателя на уровне 3000 об/мин.
 - ▶ При выполнении процедуры удаления воздуха (при снятой крышке расширительного бачка) поддерживайте уровень охлаждающей жидкости на уровне приблизительно на 30 мм ВЫШЕ максимального уровня для холодного состояния.
- 10 . Проверьте все шланги охлаждающей жидкости на наличие очевидных признаков утечки охлаждающей жидкости.
- 11 . Установите крышку расширительного бачка после того, как убедитесь в том, что окончательный уровень охлаждающей жидкости на 30 мм выше максимального уровня для холодного состояния.

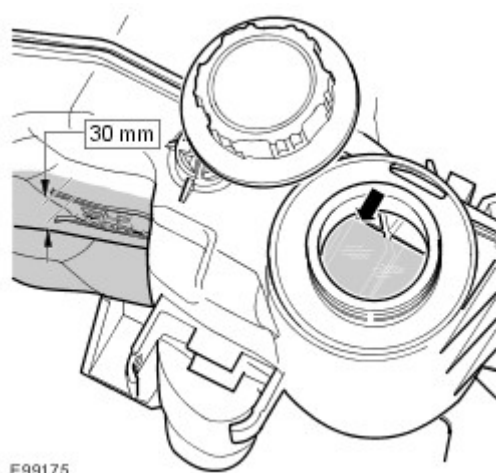

E99175