


Термостат (26.45.01)

Снятие

- 1 . Слейте жидкость из системы охлаждения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Слив/ заливка охлаждающей жидкости и удаление воздуха из системы охлаждения \(26.10.01\)](#).
- 2 . Снимите термостат.
 Освободите зажимы и отсоедините 4 оставшихся шланга охлаждающей жидкости.

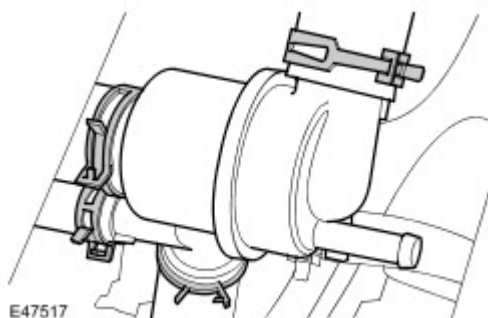

Установка

- 1 . Установите детали на место, действуя в обратной последовательности.
- 2 . Заполните систему охлаждения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Слив/ заливка охлаждающей жидкости и удаление воздуха из системы охлаждения \(26.10.01\)](#).