


Опубликовано: 19.03.2007


## Датчик уровня охлаждающей жидкости двигателя

### Снятие

- 1 . Освободите бачок усилителя рулевого управления из кронштейна.

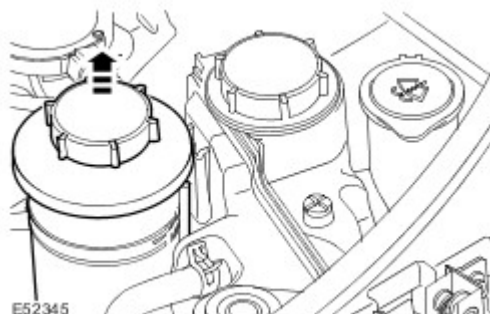


- 2 . Отсоедините заливную горловину бачка стеклоомывателя.

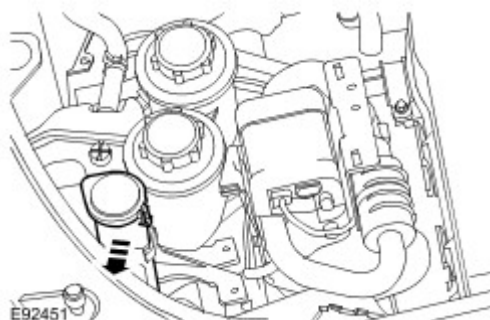


- 3 . Установите на место расширительный бачок.

► Выверните два болта.

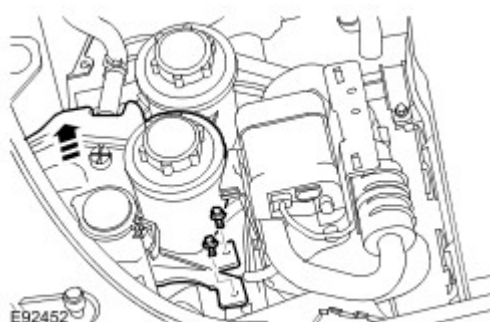

- 4 . Снимите датчик уровня охлаждающей жидкости.

► Отсоедините электрический разъем датчика уровня охлаждающей жидкости.

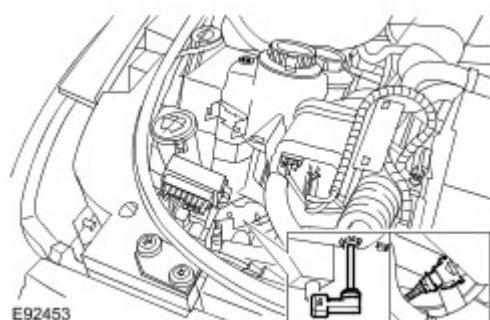

## Установка

### 1 . ПРИМЕЧАНИЕ:

При правильной установке датчика уровня охлаждающей жидкости раздастся щелчок.

Установите датчик уровня охлаждающей жидкости.

► Подсоедините электрический разъем датчика уровня охлаждающей жидкости.

### 2 .



**ВНИМАНИЕ:** Правильно расположите элемент на установочных штифтах.

Закрепите расширительный бачок системы охлаждения.

► Затяните болты (момент затяжки 10 Нм).

3 . Установите на место заливную горловину бачка стеклоомывателя.

4 . Закрепите бачок усилителя рулевого управления на кронштейне.