

Насос охлаждающей жидкости (26.50.01)

Снятие

1. Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

2.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подоприте автомобиль.

3.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается снимать крышку расширительного бачка системы охлаждения при горячей системе, поскольку вырвавшийся из-под крышки пар или охлаждающая жидкость могут стать причиной серьезной травмы, такой, как ошпаривание.


Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Слив/ заливка охлаждающей жидкости и удаление воздуха из системы охлаждения \(26.10.01\)](#)

4. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень привода аксессуаров \(86.10.03\)](#)

5. Снимите шкив насоса охлаждающей жидкости.


► Выверните 3 болта.

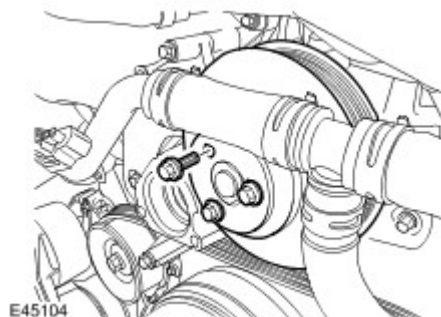

6. Снимите насос охлаждающей жидкости.

► Выверните 5 болтов.

► Отбракуйте прокладку.

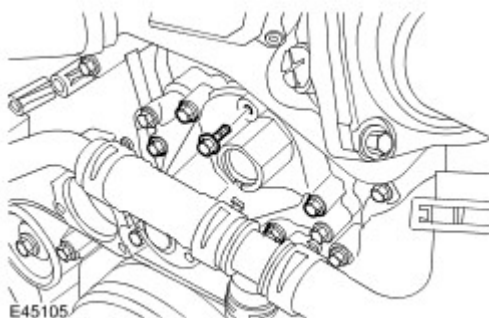

Установка

1 . При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.

 Очистите контактные поверхности деталей.

2 . Затяните болты крепления насоса охлаждающей жидкости.

 Затяните 5 болтов (момент затяжки 10 Нм).

3 . Затяните болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости.

 Затяните болты (момент затяжки 10 Нм).

4 . Наденьте ремень привода вспомогательных агрегатов.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень привода аксессуаров \(86.10.03\)](#)

5 . Заполните систему охлаждения.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Слив/ заливка охлаждающей жидкости и удаление воздуха из системы охлаждения \(26.10.01\)](#)