

## Вентилятор охлаждения (26.25.19)

### Специальный инструмент

**303-1142**

E46076

Ключ для вязкостной муфты  
303-905 (LRT-12-094)


**303-1143**

E55382

Инструмент для фиксации вязкостной муфты  
303-1143

### Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите воздушный фильтр в сборе.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Воздушный фильтр \(19.10.01\)](#)
- 3 . Снимите кожух вентилятора охлаждения.
  - Снимите шланг охлаждающей жидкости.
  - Освободите 3 зажима.

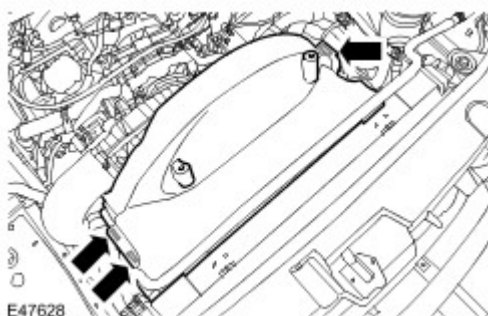


#### 4 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Деталь имеет левую резьбу.

Снимите вентилятор системы охлаждения в сборе.

- Рассоедините электрический разъем.
- Пользуйтесь специальными инструментами.

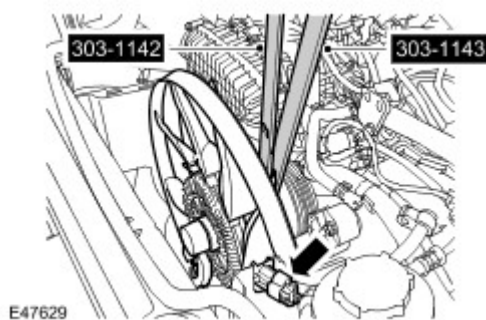

#### 5 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Снимите вязкостную муфту.

▶ Выверните 4 болта.



### Установка

1 . Установите вязкостную муфту.

- ▶ Очистите контактные поверхности деталей.
- ▶ Затяните болты (момент затяжки 10 Нм).

2 . Установите вентилятор системы охлаждения в сборе.

- ▶ Очистите контактные поверхности деталей.
- ▶ Затяните вентилятор системы охлаждения в сборе (момент затяжки 65 Нм).
- ▶ Состыкуйте электрический разъем.

3 . Установите кожух вентилятора охлаждения.

4 . Установите воздушный фильтр в сборе.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Воздушный фильтр \(19.10.01\)](#).

5 . Присоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)