

Кожух вентилятора охлаждения (26.25.11)

Снятие

1 .



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подоприте автомобиль.


2 . Снимите вентилятор охлаждения в сборе.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Вентилятор охлаждения \(26.25.19\)](#)


3 . Снимите панель, закрывающую доступ к радиатору.



Выверните 4 болта.

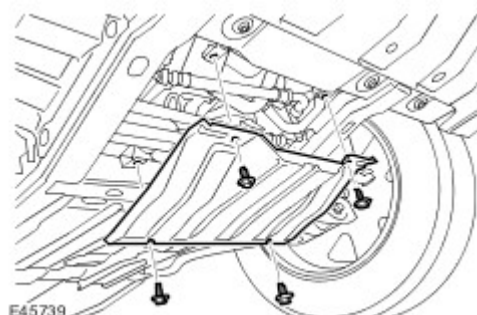

4 . Отсоедините шланги и трубки системы охлаждения от нижнего кожуха.

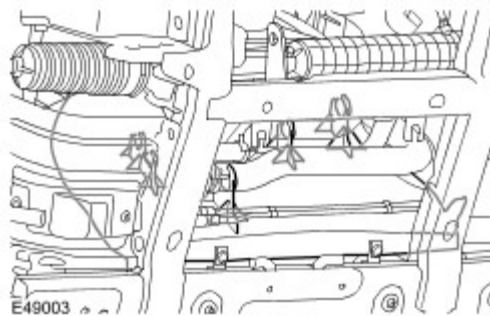


5 . Снимите нижний кожух вентилятора охлаждения.



Освободите 2 зажима.



Выверните винт.

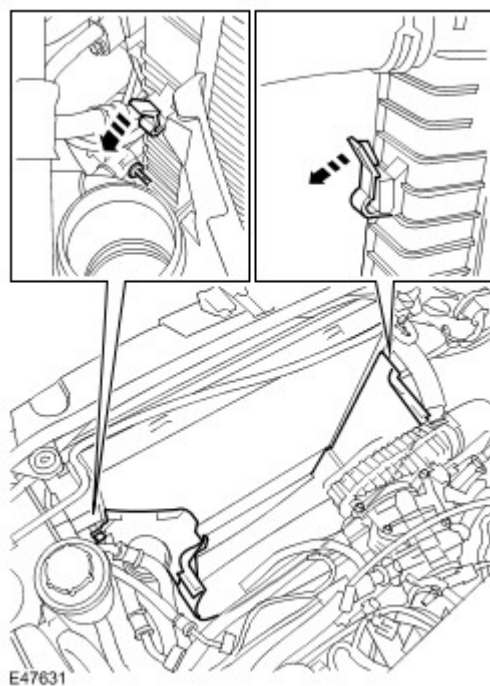

Установка

- 1 . Установите нижний кожух вентилятора охлаждения.
 - Затяните винт.
 - Закрепите зажимами.
- 2 . Установите шланги и трубки системы охлаждения на нижний кожух.
- 3 . Установите панель, закрывающую доступ к радиатору.
 - Затяните болты (момент затяжки 10 Нм).
- 4 . Установите вентилятор охлаждения в сборе.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Вентилятор охлаждения \(26.25.19\)](#)