


Натяжитель ремня привода аксессуаров (86.10.06)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумулятора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите ремень привода генератора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень привода аксессуаров \(86.10.03\)](#)
- 3 . Снимите натяжитель ремня привода генератора.
▶ Выверните болт натяжителя ремня привода генератора.

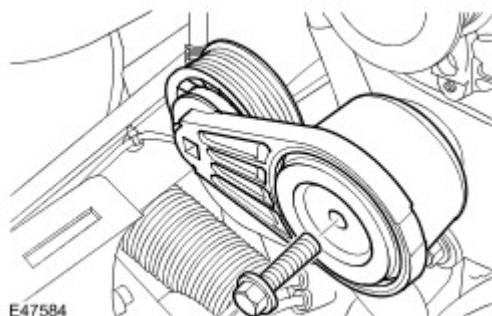

Установка

- 1 . Установите натяжитель ремня привода генератора.
▶ Очистите сопрягаемые поверхности элементов.
▶ Затяните болт (момент затяжки 45 Нм).
- 2 . Установите ремень привода генератора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень привода аксессуаров \(86.10.03\)](#)
- 3 . Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.