


Натяжитель ремня вентилятора охлаждения (26.25.02)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите ремень привода вязкостной муфты вентилятора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень вентилятора охлаждения \(26.25.01\)](#)
- 3 . Снимите натяжитель ремня привода вязкостной муфты вентилятора.

► Выверните болт.

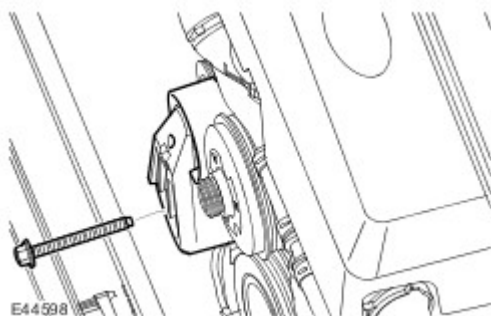


4 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Снимите шкив ремня привода.

► Выверните болт.

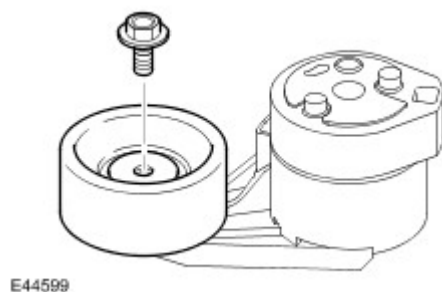

Установка

- 1 . При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
 - Затяните болт шкива (момент затяжки 25 Нм).
 - Затяните болт натяжителя (момент затяжки 40 Нм).
- 2 . Установите ремень привода вязкостной муфты вентилятора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень вентилятора охлаждения \(26.25.01\)](#)