



Натяжитель ремня привода аксессуаров (86.10.06)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите вязкостную муфту вентилятора в сборе.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Вентилятор охлаждения \(26.25.19\)](#)
- 3 . Освободите ремень привода вспомогательных агрегатов.
▶ Поверните натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов против часовой стрелки.

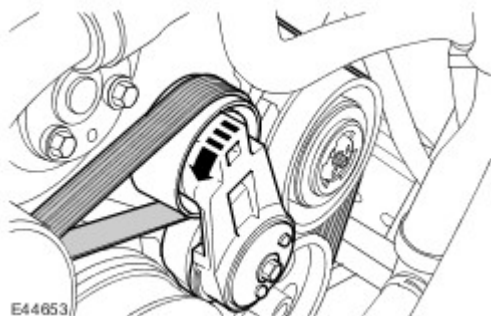

- 4 . Снимите натяжитель ремня вспомогательных агрегатов.
▶ Выверните болт.

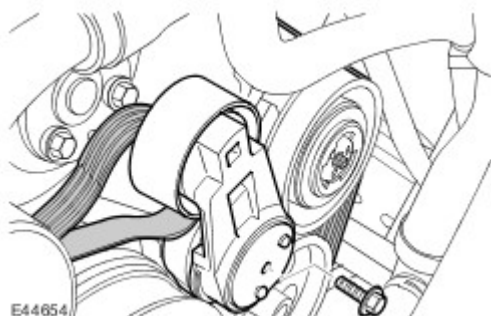

Установка

- 1 . При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
▶ Очистите и осмотрите шкивы привода на предмет повреждений.
▶ Затяните болт натяжителя (момент затяжки 40 Нм).
- 2 . Установите вязкостную муфту вентилятора в сборе.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Вентилятор охлаждения \(26.25.19\)](#)
- 3 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)