


## Ремень вентилятора охлаждения (26.25.01)

### Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Соединение - вентилятор с вязкостной муфтой - обновление  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Вентилятор охлаждения \(26.25.19\)](#)
- 3 . Снимите ремень привода вентилятора охлаждения.  
 Используя рычаг квадратного сечения размером 1/2 дюйма, поверните натяжитель ремня привода по часовой стрелке.

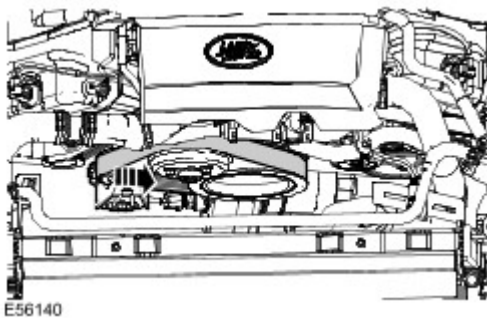

### Установка

- 1 . При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.