



Ремень привода аксессуаров (86.10.03)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите ремень привода вязкостной муфты вентилятора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень вентилятора охлаждения \(26.25.01\)](#)
- 3 . Снимите шкив привода вентилятора охлаждения.
 ► Выверните 3 болта.
- 4 . Снимите подшипник ступицы вязкостной муфты вентилятора.
 ► Выверните 5 болтов.

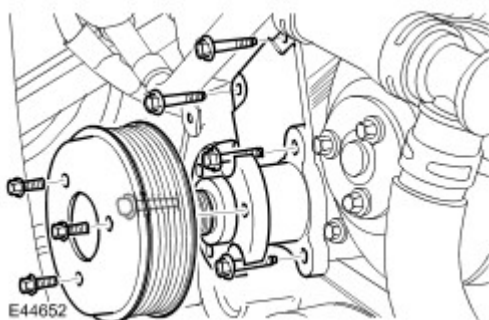

- 5 . Снимите натяжитель ремня привода вентилятора охлаждения.
 ► Выверните болт.

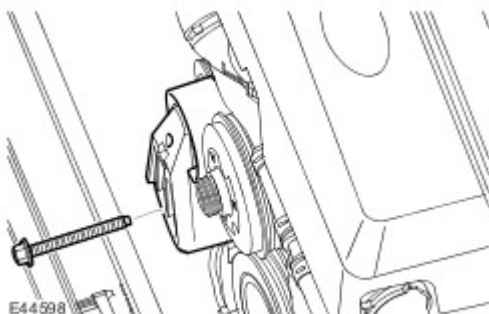

- 6 . Освободите ремень привода вспомогательных агрегатов.
 ► Поверните натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов против часовой стрелки.




7 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Запомните, в каком положении стоит деталь.

Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

Установка

1 . Наденьте ремень привода вспомогательных агрегатов.

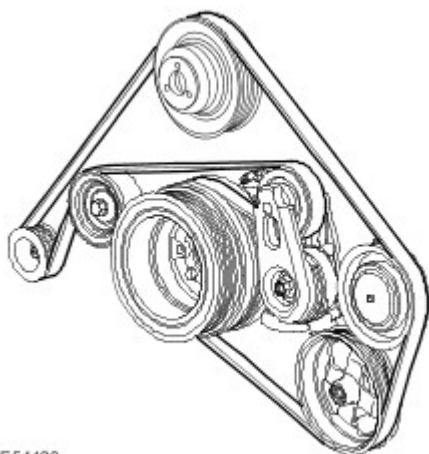

E54120

2 . Установите натяжитель ремня привода вентилятора охлаждения.

▶ Затяните болт M10 (момент затяжки 45 Нм).

3 . Установите подшипник ступицы вязкостной муфты вентилятора.

▶ Затяните болты (момент затяжки 10 Нм).

4 . Установите шкив привода вентилятора охлаждения.

▶ Равномерно затяните болты (момент затяжки 25 Нм).

5 . Установите ремень привода вязкостной муфты вентилятора.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень вентилятора охлаждения \(26.25.01\)](#)

6 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)